

Actron AB AWS


500 100 60

Komforttelefon mit

Anrufbeantworter

Bedienungsanleitung

5618382
606

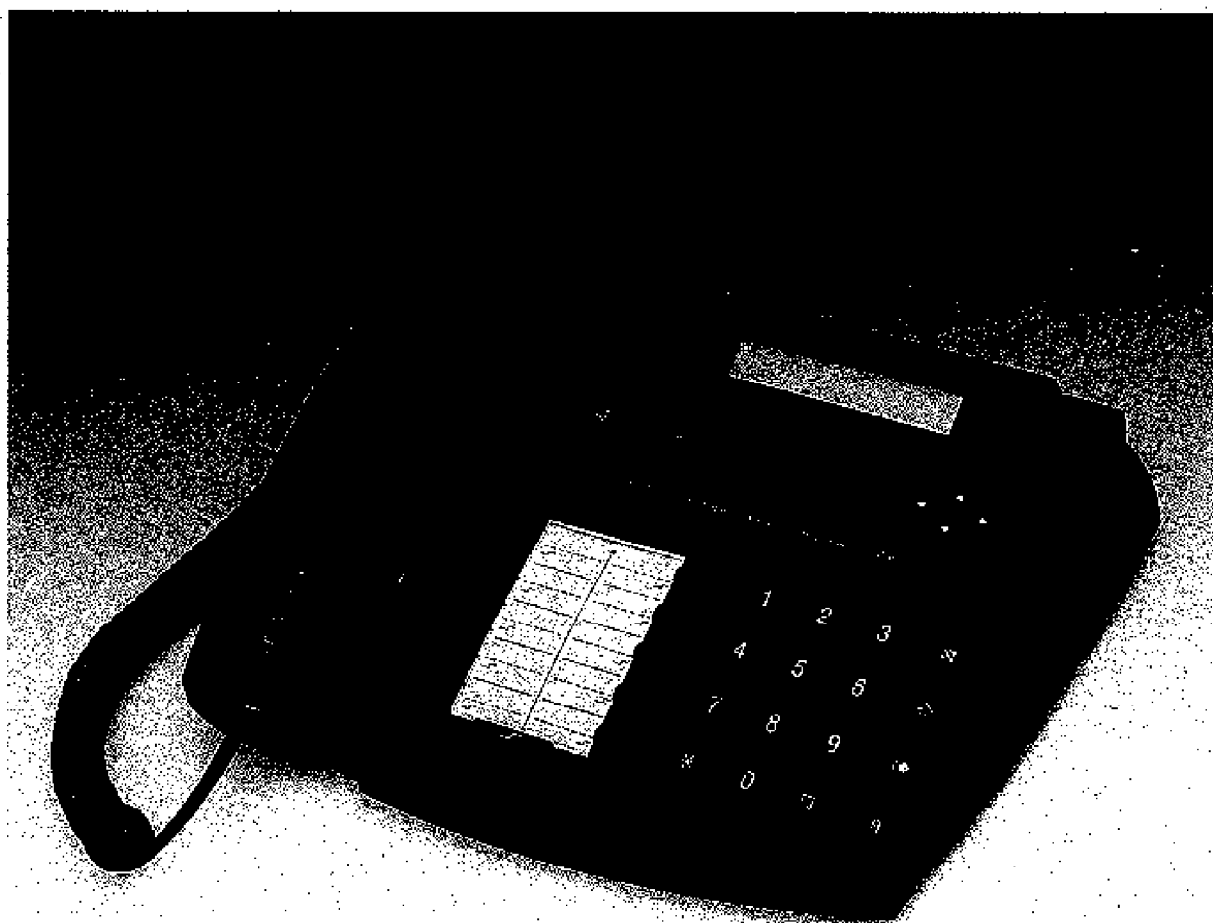

150,-

Deutsche
Telekom




Actron AB AWS auch ohne Anleitung benutzen

Alle Funktionen können Sie mit Hilfe von CURSOR-Tasten und Display steuern. Zum Beispiel, wenn Sie alle abgefragten Nachrichten löschen wollen.

Zugriff über CURSOR-Tasten

Mit der SPEICHER-Taste steigen Sie ein. Mit Hilfe der CURSOR-Tasten lassen Sie sich die gewünschte Funktion in der ersten Zeile des Displays anzeigen und programmieren nach Bedarf. Die Funktionen des Actron AB AWS sind thematisch in Hauptgruppen angeordnet. Die Hauptgruppen können sich in Untergruppen verzweigen. So gehört zum Beispiel die Funktion "Ansagetext 1 aufsprechen" zur Hauptgruppe "Ansagen" und dort zur Untergruppe "Aufsprechen". Sie tasten sich mit den CURSOR-Tasten in die entsprechende Verzweigung.

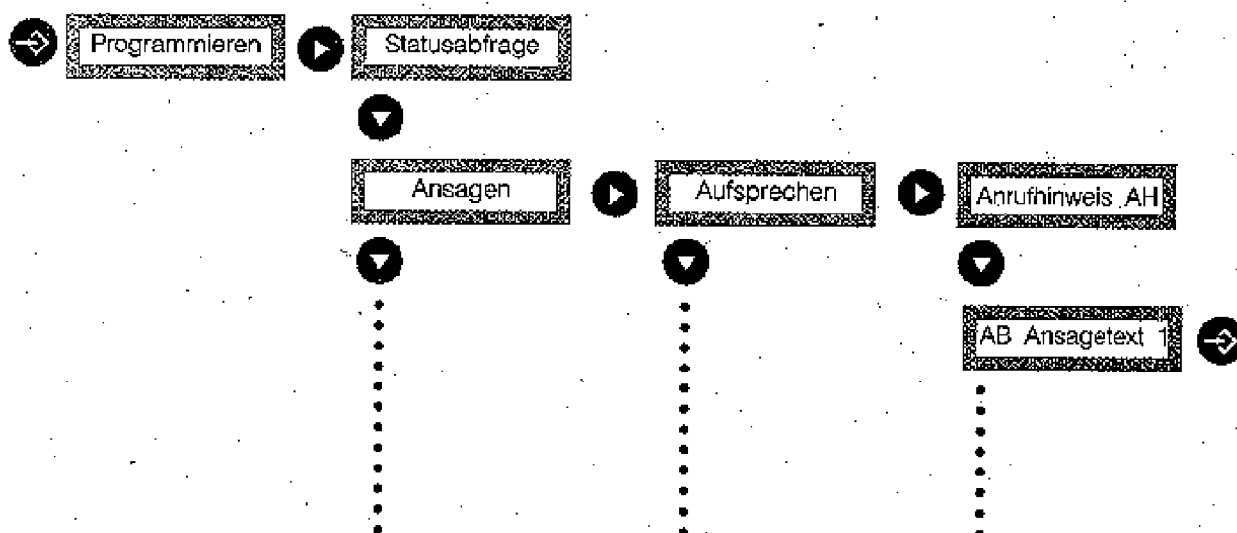

Das Display zeigt in der zweiten Zeile, mit welchen Tasten Sie jeweils fortfahren können:

- Programmieren einleiten, Einstellung speichern,
- ▶ Auswahl bestätigen,
- ▲ ▼ innerhalb einer Funktionsgruppe "blättern",
- ◀ in die nächsthöhere Gruppe wechseln,
- ⏏ für STOP-Taste - Programmieren beenden, ohne zu speichern.


Zugriff über Zifferncode

In der Anleitung ist der kürzere Weg beschrieben: die jeweils erforderliche Tastenkombination. Um die Ansage 1 aufzusprechen, lautet sie zum Beispiel:

→ 2 1 2 ▶ aufsprechen → abhören →

Display-Anzeigen

- ➔ Gerät ist im Programmiermodus. Freisprechen oder Lauthören ist eingeschaltet.
- ➔ Direktruf ist eingeschaltet. Mehrfrequenzwahlverfahren ist eingeschaltet.
- 🔊 Mikrofon/Lautsprecher in Gerät und Hörer sind ausgeschaltet. Mit der STOP-Taste können Sie abbrechen, ohne zu speichern - oder beim Abhören, Mitschneiden, Übertragen von Nachrichten.
- ➔ Die dargestellten CURSOR-Tasten können gedrückt werden, zum Programmieren und Steuern, der Wiedergabe von Nachrichten.
- ➔ Prozedur auf ZIELE-Taste gespeichert. Erde kurz und Flash kurz
- ➔ Erde lang und Flash lang

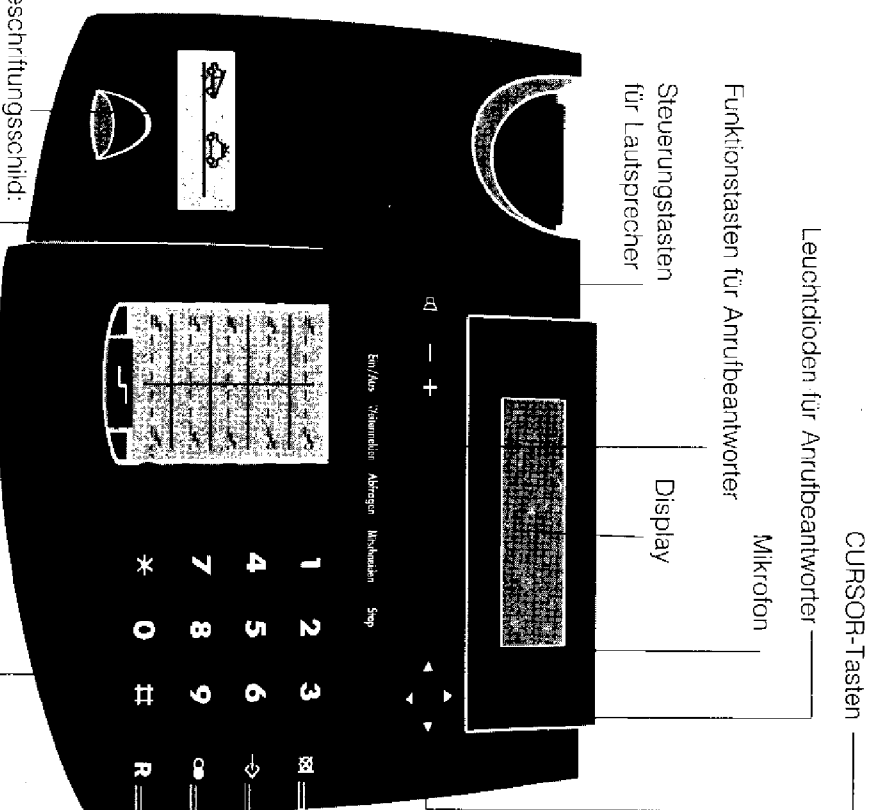

Beschriftungsschild:
Rufnummern für
Notruf und
Feuerwehr

Erläuterung der Tasten am Gerät

Wähl- und Funktionstasten

- ☰ ZIFFER-Tasten: Rufnummern wählen; Programmieren.
- * STERN-Taste: Funktionstaste, z. B. für Telefonanlagen
- # RAUTE-Taste: Funktionstaste, z. B. für Telefonanlagen
- 📞 STUMM-Taste: Während des Gesprächs Mikrofon, Lautsprecher, Hörer aus-/einschalten.
- 📞 UMSCHALT-Taste: UMSCHALT-Taste: Ebene der ZIELE-Tasten wechseln.
- ➔ SPEICHER-Taste: Programmieren starten, Eingaben speichern und beenden.
- 📞 WAHLWIEDERHOLUNG-Taste: Wiederholt die zuletzt mit den ZIFFER-Tasten gewählte Rufnummer.
- 📞 SIGNAL-Taste: Funktionstaste, in Telefonanlagen; z. B. Anruf annehmen oder vermitteln.

ZIELE-Tastenblock

- 📞 ZIELE-Tasten: Rufnummern und/oder Funktionen speichern/abrufen.

Steuertasten für Lautsprecher

- 📞 LAUTSPRECHER-Taste: Lauthören oder Freisprechen ein-/ausschalten.

Funktionstasten für Anrufbeantworter

- Ein/Aus: EIN/AUS-Taste: Anrufbeantworter ein-/ausschalten.
- Abfragen: ABFRAGEN-Taste: Neue Nachrichten abfragen.
- Mitschneiden: MITSCHNEIDEN-Taste: Telefongespräche mit-schneiden.
- WEITERMELDEN-Taste: Weitermelden ein-/ausschalten.

CURSOR-Tasten und STOP-Taste

- ➔ CURSOR-Tasten: Steuertasten zum Programmieren und der Wiedergabe von Nachrichten.
- Stop: STOP-Taste: Programmieren abbrechen ohne Veränderung; Abhören, Übertragen von Nachrichten, Mitschneiden beenden.

Inhaltsverzeichnis

Actron AB AWS auch ohne Anleitung benutzen	A-2
Erläuterung der Tasten am Gerät	B-1
So hilft Ihnen das Display	1
So hilft Ihnen die Bedienungsanleitung	1
Telefon in Betrieb nehmen	5
Actron AB AWS einfach mit Hilfe der Displayanzeige bedienen	9
Programmierbaum	10
Telefonieren	20
Mit den ZIFFER-Tasten wählen	20
Wahl wiederholen lassen	21
Mit ZIELE-Tasten wählen	21
ZIELE-Tasten einrichten und ändern	22
(Freisprechen) Bei aufliegendem Hörer telefonieren	25
Truf einstellen	26
Persönliche Identifikationsnummer (PIN) ändern	26
Telefon sperren oder nur eine bestimmte Rufnummer zulassen (Direkt- oder Babyruf)	27
Gesprächsdauer, -kosten oder -einheiten anzeigen lassen	28
Gesprächskosten- und -einheitszähler	29
Anrufweiterschaltung	30
Funktionsablauf	30
Besonderheiten	31
Tarifierung	32
Anrufbeantworter	34
Datum, Uhrzeit und Wecker einstellen	35
Ansagen aufsprechen	36
Bestimmte Ansage auswählen	38
Zeitpunkt für Ansagenwechsel einstellen	39
Einschaltzahl für den Anrufbeantworter einstellen	39
Aufzeichnungsdauer für Nachrichten bestimmen	40
Anrufbeantworter ein- und ausschalten	41
Nachrichten abfragen	42

Nachrichten löschen	43
Fernlöschen ermöglichen oder ausschließen	44
Nachricht in ein Gespräch einblenden	44
Telefongespräche aufzeichnen ("Mitschneiden")	45
Als Diktiergerät nutzen	45
Nachricht während der Aufzeichnung mithören	46
VIP-Ruf einrichten ("Am Anrufbeantworter vorbei" telefonieren)	47
Nachrichtenbox einrichten (PIN-Nachricht)	48
Texttelegramme übermitteln lassen	49
Nachricht weiterleiten lassen	52

Fernbedienung des Anrufbeantworters

53

Verbindung für die Fernbedienung aufbauen	53
Fernbedienung mit akustischer Anleitung	54
VIP-Ruf einsetzen	56
Nachrichtenbox einsetzen	56
Nachrichten aus der Ferne abfragen	57
Nachrichten aus der Ferne löschen	57
Aus der Ferne die Weitermeldung aktiv schalten	57
Ansagetexte aus der Ferne abfragen	58
Ansagen aus der Ferne aufsprechen	58
Ansage aus der Ferne umschalten	59
Anrufbeantworter aus der Ferne ein-/ausschalten	59
Aus der Ferne in den Raum hören und sprechen	60

Gerät an einer Telefonanlage einsetzen

61

Kennzahlen verwalten	61
Wahlpausen einstellen	62
Signaläste einstellen	62

Anhang

63

Was tun, wenn	63
Glossar	65
Stichwörterverzeichnis	66

Telefon in Betrieb nehmen

Umfang

- Hörer
- TAE-Anschlußschnur
- Telefonanschußschnur
- Stecker-Netzgerät mit Anschlußschnur
- Bedienungsanleitung
- Montagezettel mit Beschriftungstreifen
- Bedienungsanleitung

Einzelheiten zusammenstecken

TAE-Dose (TAE: Telefon-Anschluß-Einheit): Die Telefonanschußschnur ist mit einem TAE-Stecker ausgerüstet. Ist am Installationsort die erforderliche TAE-Dose noch nicht vorhanden, beauftragen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung der Telekom mit dem Einbau.

Vor Sie das Gerät in Betrieb nehmen können, müssen Sie Hörer und Telefonanschußschnur am Gerät anbringen. Drehen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben.

Schließen Sie als erstes den Hörer an. Die gewendelte Höreranschußschnur hat ein langes und ein kurzes gerades Ende. Stecken Sie den Stecker des langen Endes in die Gerätebuchse (siehe Abbildung), den Stecker des kurzen Endes in die Hörerbuchse (siehe Abbildung). Schieben Sie die Stecker soweit ein, bis sie einrasten. Legen Sie das lange gerade Ende der Hörschnur in den betreffenden Kabelkanal im Geräteboden.

Schließen Sie nun die Telefonanschußschnur an das Gerät an. Stecken Sie dazu den kleineren der Anschlußstecker in die Gerätebuchse mit dem Telefon-symbol (siehe Abbildung). Legen Sie das Kabel in den Kabelkanal im Geräteboden.


Schließen Sie jetzt die Anschlußschnur des Stecker-Netzgerätes an das Gerät an. Stecken Sie dazu den kleinen Anschlußstecker in die Gerätebuchse (siehe Abbildung). Legen Sie die Anschlußschnur in den mittleren Kabelkanal im Geräteboden.

Drehen Sie das Gerät um. Legen Sie den Hörer auf.

Stecken Sie erst jetzt den TAE-Stecker in die TAE-Dose (siehe Abbildung).

Stecken Sie ganz zum Schluß das Stecker-Netzgerät in eine 230-Volt-Steckdose.

Actron AB AWS ist betriebsbereit.

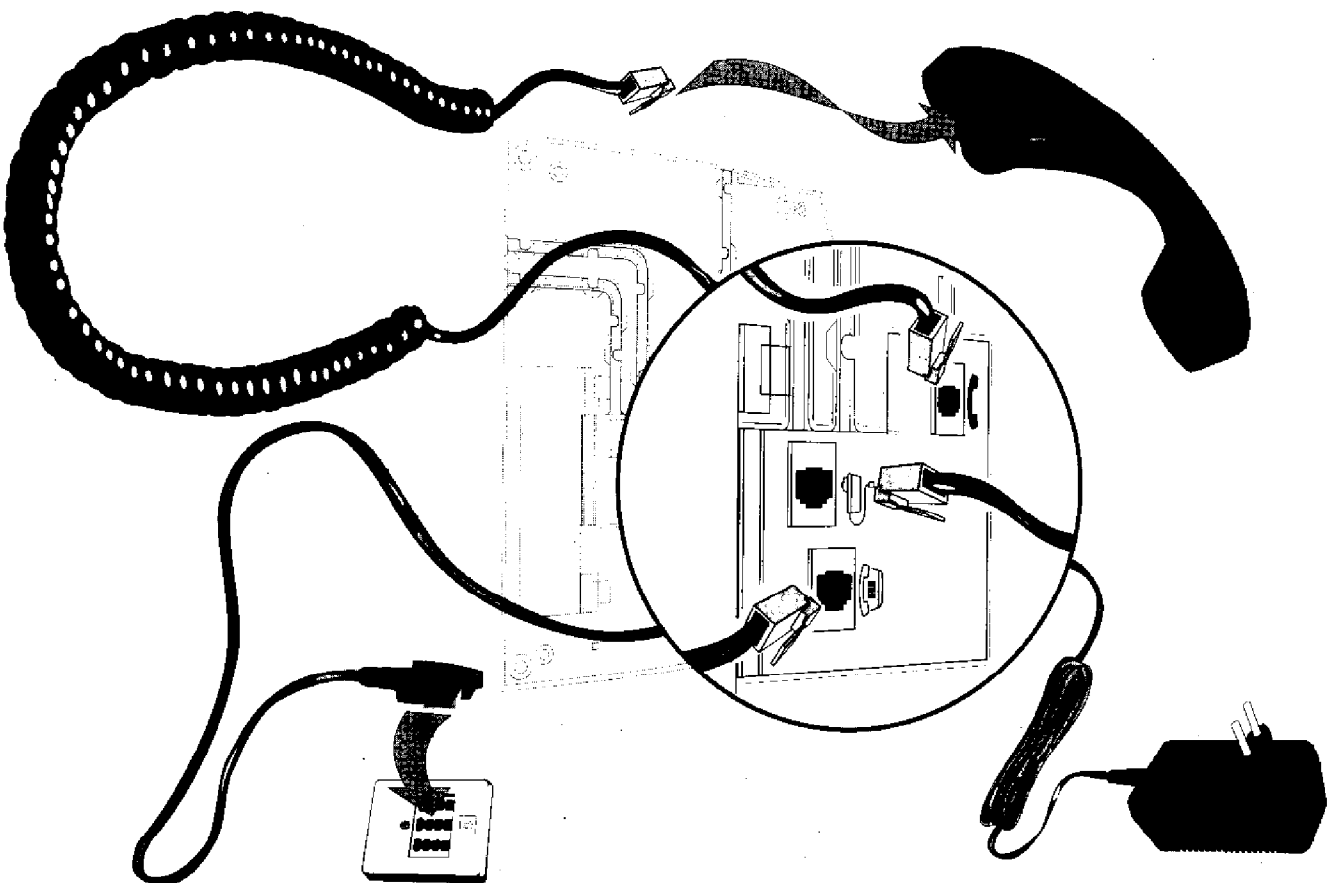

Beschriftungsstreifen einsetzen

Actron AB AWS wird mit eingelegten Beschriftungsstreifen ausgeliefert, Ersatz finden Sie auf dem Einlegezettel.

Um die **Beschriftungsstreifen für die ZIELE-Tasten** zum Beschriften oder Austauschen herauszunehmen, drücken Sie auf den oberen Teil der Abdeckung und schieben diese ein kleines Stück nach oben in das Gerätegehäuse. Die Abdeckung ragt nun unten heraus, läßt sich abnehmen, und Sie können den Beschriftungsstreifen herausnehmen. Um die Abdeckung wieder einzusetzen, setzen Sie zunächst das obere Ende in das Gehäuse ein. Drücken Sie dann auf das untere Ende der Abdeckung, und schieben Sie sie nach unten, bis sie einrastet.




Um den **Beschriftungsstreifen für die Notrufnummern** herauszunehmen, drücken Sie auf den linken Teil der Abdeckung und schieben diese ein kleines Stück nach links ins Gehäuse. Die Abdeckung stellt sich rechts auf und läßt sich abnehmen. Sie können jetzt den Beschriftungsstreifen herausnehmen oder einlegen. Um die Abdeckung wieder anzubringen, setzen Sie zunächst das linke Ende in das Gehäuse ein. Schieben Sie es ein Stück nach links und drücken Sie dann auf das rechte Ende der Abdeckung und schieben Sie sie gleichzeitig nach rechts, bis sie einrastet.

Grundeinstellungen

Wenn Sie Actron AB AWS zusammengesetzt, das Stecker-Netzgerät in die Steckdose und den TAE-Anschluß gesteckt haben, ist Ihr Actron AB AWS betriebsbereit. Bei Auslieferung hat Actron AB AWS folgende Einstellungen:

Tonrufmelodie: 30	Rufzahl des Anrufbeantworters: 3
Ruftaststärke: 9	Nachrichten mithören : EIN
Freisprechen Lautstärke: 7	Weitermeldung: AUS
Einheitenanzeige: EIN	Fernlöschchen: AUS
Geheimnummer (PIN): 0000	Nachrichtenlänge: 30 Sekunden
Wahlverfahren: MFV und Flash 1	VIP-Ruf: nicht aktiv
Datum: 01.01.	Nachrichtenbox: nicht aktiv
Uhrzeit: 00:00	

Wenn Sie später an Ihrem Actron AB AWS sämtliche veränderten Einstellungen in die Grundeinstellung zurücksetzen wollen, setzen Sie folgende Tastenkombination ein:

→ **8** **4**  PIN eingeben   PIN eingeben →

Alle Ihre Einstellungen werden gelöscht. Nur die Geheimnummer bleibt erhalten.


Was geschieht bei Netzausfall (230 V)?

Bei Netzausfall können Sie mit dem Telefon problemlos weiter telefonieren. Lediglich der Anrufbeantworter ist nicht betriebsbereit.


Nach Ende des Stromausfalls zählt Ihr actron AB die Zeit ab dem Zeitpunkt des Stromausfalls weiter und das Display blinkt. Sie müssen dann Datum und Uhrzeit neu einstellen, wie auf Seite 35 beschrieben. Alle anderen Einstellungen, Ansagen und Nachrichten bleiben erhalten.

Actron AB AWS aufstellen und pflegen

Telekom hatet nicht für Schäden, die durch Actron AB AWS an Möbeln entstehen könnten. Stellen Sie Ihr Gerät sicherheitsshalber auf eine Unterlage. Schützen Sie Actron AB AWS vor direkter Sonnenstrahlung, anderen Wärmequellen, Staub, Nässe und mechanischen Einwirkungen. Wischen Sie Actron AB AWS mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Antistattuch ab. Benutzen Sie weder ein trockenes Tuch (statische Aufladung) noch ein Putzmittel.

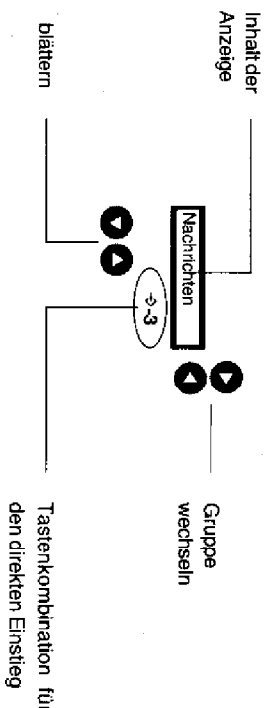

Beispiel

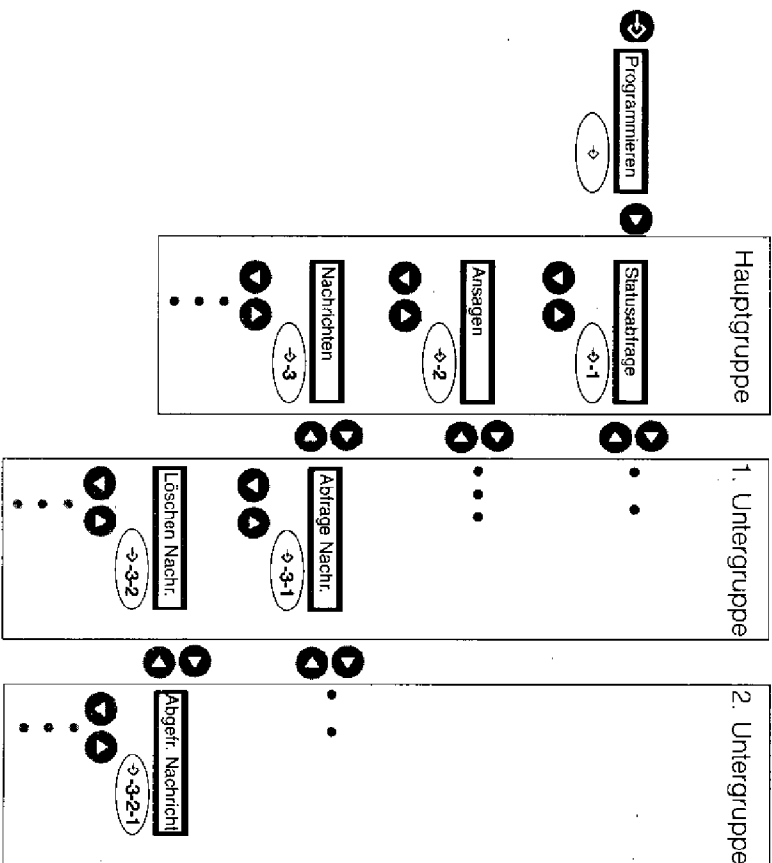

Actron AB AWS einfach mit Hilfe der Display-anzeige bedienen

Beim Programmieren bewegen Sie sich in maximal drei Ebenen (siehe Grafik).

Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Programmierbaum".

Ganz einfach beim Tonruf. Steigen Sie mit **→** und **↵** ein. Wählen Sie mit **↵** und **↵** das Einstellfeld *Tonruf*. Steigen Sie mit **↵** ein. Wählen Sie mit **↵** und **↵** *Lautstärke oder Melodie*, steigen Sie mit **↵** ein. Geben Sie den gewünschten Wert ein, und speichern Sie mit **→**.

Wenn Sie Nachrichten abhören wollen, wählen Sie in der Hauptgruppe das gewünschte Einstellfeld, hier *Nachrichten*. Wählen Sie mit **↵** und **↵** die gewünschte Funktion aus, zum Beispiel *Abfrage Nachr.*. Steigen Sie mit **↵** ein. Wählen Sie wieder mit **↵** und **↵** aus, zum Beispiel *Neue Nachrichten*. **→** startet die Wiedergabe.

1. Programmieren beginnen:

→ Das Programmieren beginnen Sie mit der **SPEICHER-Taste**.
↵ Anschließend steigen Sie mit der **CURSOR-RECHTS-Taste** in die Hauptgruppe ein.

2. Im Programmierbaum bewegen:

Setzen Sie die im Display dargestellten **CURSOR-Tasten** ein, um die gewünschte Funktion anzusteuern. Innerhalb einer Ebene wählen Sie mit Hilfe der **CURSOR-UNTEN-** und **CURSOR-OBEN-Taste**. Zwischen den Ebenen wechseln Sie mit der **CURSOR-RECHTS-** und **CURSOR-LINKS-Taste**.

3. Einstellungen vornehmen:

⌘ Über die **ZIFFER-Tasten** geben Sie Werte wie Rufzahl oder Nachrichtenlänge ein.

oder

↵ Mit der **CURSOR-RECHTS-Taste** starten Sie z. B. die Aufzeichnung Ihrer Texte.

4. Programmieren beenden:

Stop Mit der **STOP-Taste** können Sie jederzeit das Programmieren abbrechen, wenn Eingaben nicht gespeichert werden sollen. Ausnahme: Die Aufzeichnung von Texten.

→ Wollen Sie Ihre Eingaben speichern, beenden Sie das Programmieren mit der **SPEICHER-Taste**.

Sie können jede Funktion über **CURSOR-Tasten** oder eine **Ziffernkombination** erreichen. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine vollständige Darstellung des Programmierbaums mit den Ziffernfolgen.

Programmieren		
→		
Statusabfrage	→ -1	die wichtigsten Einstellungen anzeigen lassen; Seite 11
Ansagen	→ -2	verschiedene Ansagen aufsprechen, abfragen; Cityrufmeldung eingeben; Seite 12
Nachrichten	→ -3	Nachrichten abfragen, löschen, mit- schneiden, überspielen und neu nume- rieren; Seite 13
AB Parameter	→ -4	Anrufbeantworter einstellen: Ansage- typ, Weitermeldung, Mithören, Rufzahl, Fernlöschten, Nachrichtenlänge, VIP- Ruf, Nachrichtenbox, Gerät ein/aus; Seite 14/15
Tonruf	→ -5	Tonruf einstellen: Lautstärke, Melodie; Seite 15
Teil Prozeduren	→ -6	Wahlverfahren und Wählpause einstel- len: ZIEL-Tasten einrichten, Gesprächsanzeige; Seite 16
Zeitfunktionen	→ -7	Datum/Uhrzeit einrichten; Wecker ein-/ ausstellen; Zeitpunkt für Ansagen- wechsel eingeben; Seite 17
PIN-Prozeduren	→ -8	PIN einrichten, Einheitenanzeige ver- walten, Teilton sperren/entsperren, Direkturuf einrichten, verschiedene Einstellungen löschen; Seite 18
Text Telegramm	→ -9	Texttelegramme einrichten; Seite 19
AKZ/HAZ	→ -0	Arbeitskennziffer, Hauptanlagenkennzif- fer einrichten; Seite 19
FSP Lautstärke	→ -#	Lautstärke des Lautsprechers einstellen; eingestellt ist 7; Minimum = 0, Maximum = 9; Seite 25
Temporäres MCV	→ -*	vorübergehend Mehrfrequenzwahlver- fahren einstellen Seite 21

Statusabfrage	→ -1	
[aktive Ansage]	→ -1-1	Seite 38
WM [E/A]	→ -1-2	Seite 52
Restzeit [min/sek]	→ -1-3	Seite 40
VIP-Ruf [E/A]	→ -1-4	Seite 47
[Datum] [Uhrzeit]	→ -1-5	Seite 35
Fernlöschten [E/A]	→ -1-6	Seite 44
Rufzahl [1-5]	→ -1-7	Seite 39
[n] TT Routinen EIN	→ -1-8	Seite 49 ff.
PIN Nachricht [E/A]	→ -1-9	Seite 48 "Nachrichtenbox einrichten (PIN-Nachricht)"

[E/A] = EIN oder AUS

[n] = Anzahl der aktiven TT-Routinen

Untergruppe Ansagen

Ausagen	Aufsprechen	Anrufhinweis A1	aufsprechen	Seite 37
→ 2-2	→ 2-1	→ 2-1-1	→	
		AB Ansagetext 1	aufsprechen	Seite 36
		→ 2-1-2	→	
		AB Ansagetext 2	aufsprechen	Seite 37
		→ 2-1-3	→	
		Schlufßansage	aufsprechen	Seite 37
		→ 2-1-4	→	
		Weitermeldung	aufsprechen	Seite 52
		→ 2-1-5	→	
		Diktat	aufsprechen	Seite 45
		→ 2-1-6	→	
Abrufen	Anrufhinweis A1	→ 2-2-1	→	Seite 37
→ 2-2	→			
	AB Ansagetext 1	→ 2-2-2	→	Seite 37
	→			
	AB Ansagetext 2	→ 2-2-3	→	Seite 37
	→			
	Schlufßansage	→ 2-2-4	→	Seite 37
	→			
	Weitermeldung	→ 2-2-5	→	Seite 52
	→			
Cityruf Meldung			→	Seite 52
→ 2-3				

1. Ebene: Nachrichten

Nachrichten	Aufgabe Nachr.	Alle Nachrichten	Seite 42
→ 3	→ 3-1	→ 3-1-1	
		Neue Nachrichten	Seite 42
		→ 3-1-2	
		Nachricht Nr.=	Seite 42
		→ 3-1-3	
		Nachrichtenbox	Seite 42
		→ 3-1-4	
		Diktat	Seite 45
		→ 3-1-5	
Löschen Nachr.	Abgefr. Nachricht	→ 3-2-1	Seite 43
→ 3-2	→		
	Nachricht Nr.=	→ 3-2-2	Seite 45
	→		
	Diktat löschen	→ 3-2-3	Seite 45
	→		
Mitschneiden	Mitschneiden EIN	→ 3-3-1	Seite 45
→ 3-3	→		
	Überspielen	→ 3-3-4	Seite 44
	→		
	Nachrichtenbox	→ 3-3-4	
	→		
Neu nummerieren			Seite 43
→ 3-5			

Untergruppe AB Parameter

AB Parameter	→ 4	Ansagerauswahl	→ 4-1	Anrufhinweis AH	→ 4-1-1	Seite 38
				Ansager1 ohne AH	→ 4-1-2	Seite 38
				Ansager2 ohne AH	→ 4-1-3	Seite 38
				Ansager1 mit AH	→ 4-1-4	Seite 38
				Ansager2 mit AH	→ 4-1-5	Seite 38
				WM EIN	→ 4-2-1	Seite 52
				WM AUS	→ 4-2-2	Seite 52
				WM Rufnummer	→ 4-2-3	Seite 52
					* nur für Cityruf!	
				Mithören EIN/AUS	→ 4-3	Seite 46
				Mithören EIN	→ 4-3-1	Seite 46
				Mithören AUS	→ 4-3-2	Seite 46
				Rufzahl 3 (1-5)	→ 4-4	Seite 39
				Fernlöschten	→ 4-5	Seite 44
				Fernlöschten EIN	→ 4-5-1	Seite 44
				Fernlöschten AUS	→ 4-5-2	Seite 44


Weiter auf der nächsten Seite

Nachrichtenlänge	→ 4-6	Eingabe 30 s	→ 4-6-1	Seite 40
		Nachricht endlos	→ 4-6-2	Seite 40
PIN für VIP-Ruf	→ 4-7	PIN VIP	→ 4-7-1	Seite 47
		VIP-Ruf AUS	→ 4-7-2	Seite 47
PIN Nachricht	→ 4-8	PIN	→ 4-8-1	Seite 48
		PIN Nachricht/AUS	→ 4-8-2	Seite 48
AB EIN/AUS	→ 4-8	AB EIN	→ 4-8-1	Seite 41
		AB AUS	→ 4-8-2	Seite 41


Untergruppe Tonruf

Tonruf	→ 5	Fuflaufstärke 9	→ 5-1	Seite 26
		Ruf-Melodie 23	→ 5-2	Seite 26


Untergruppe Teil Prozeduren

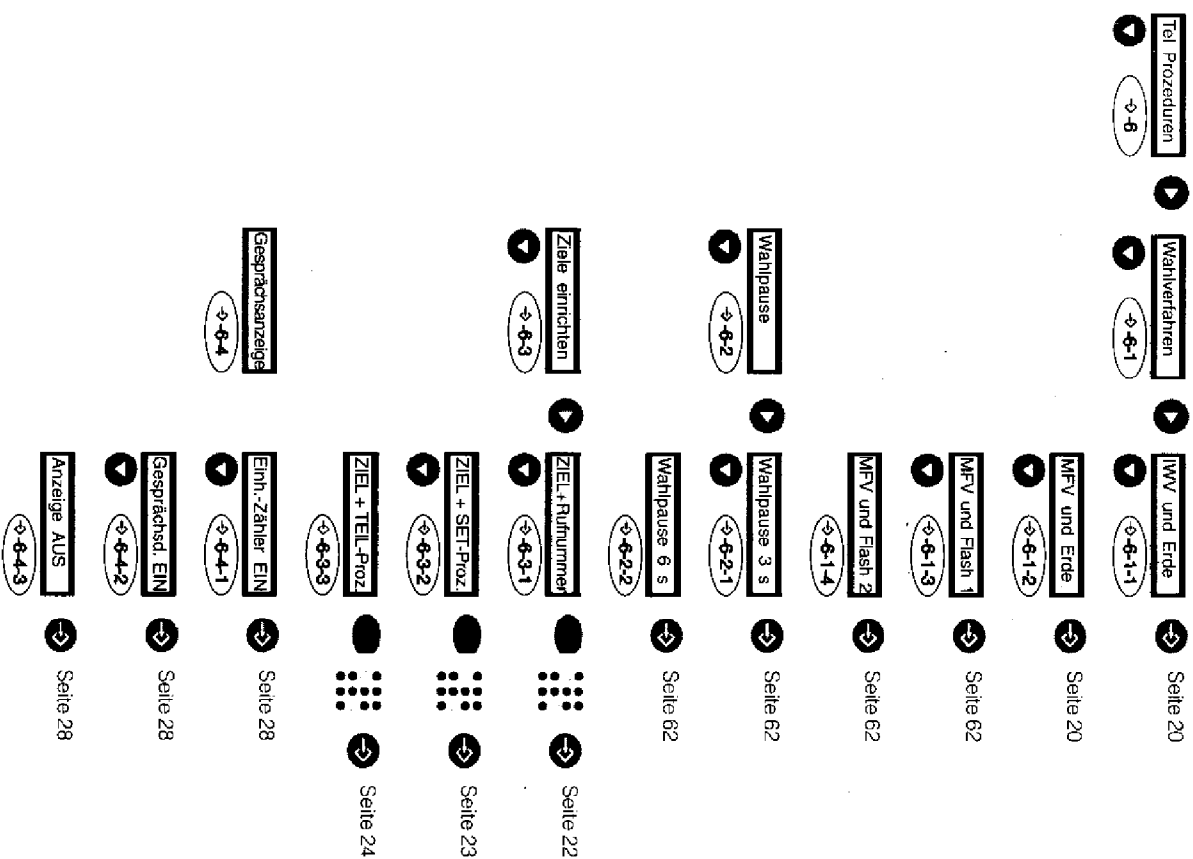


Untergruppe Zeitfunktionen

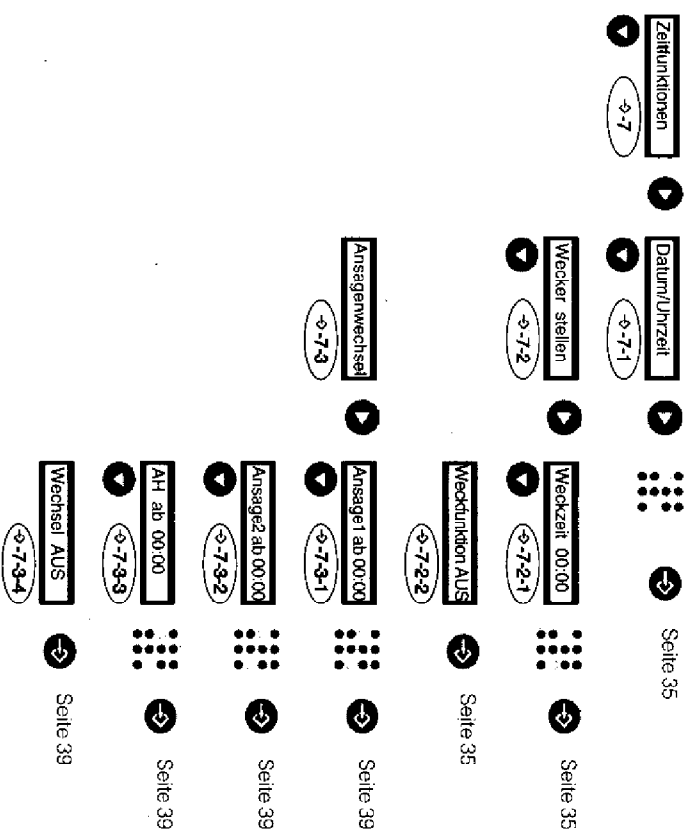


Untergruppe PIN-Prozeduren

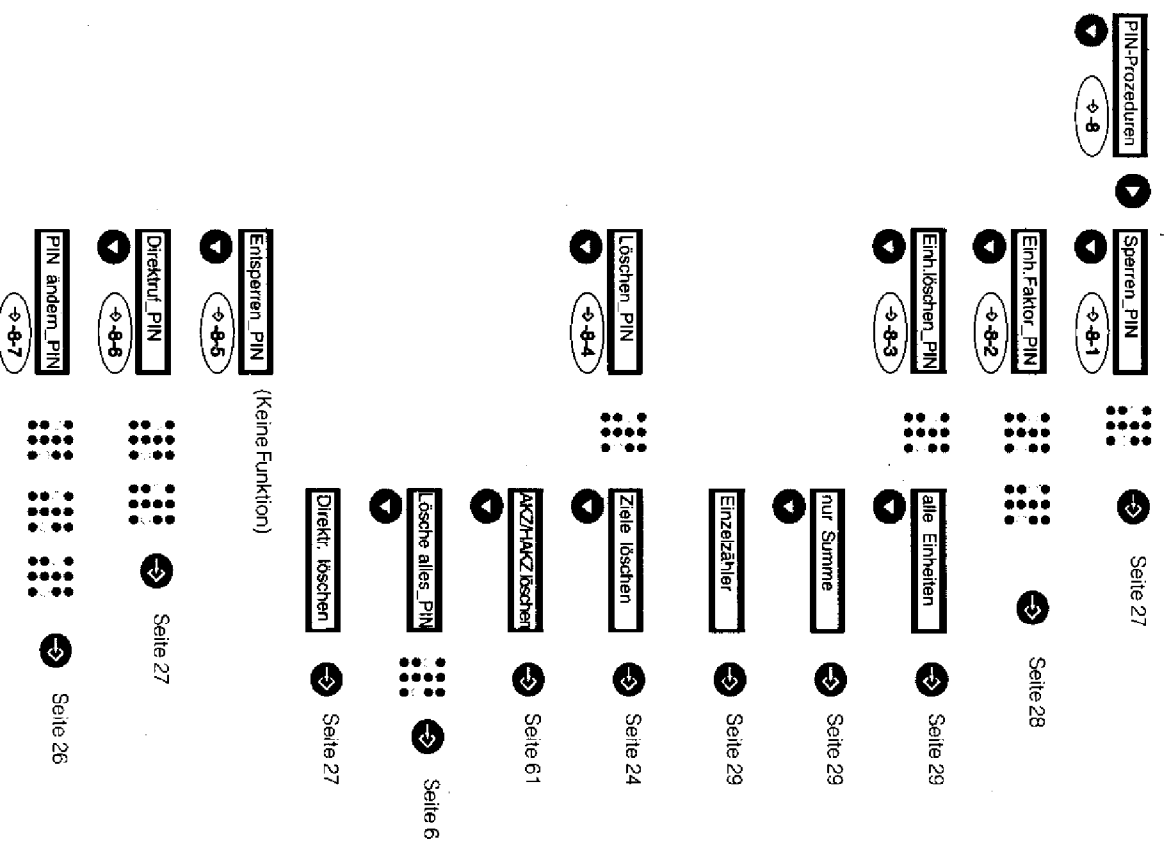

Untergruppe Texttelegramm

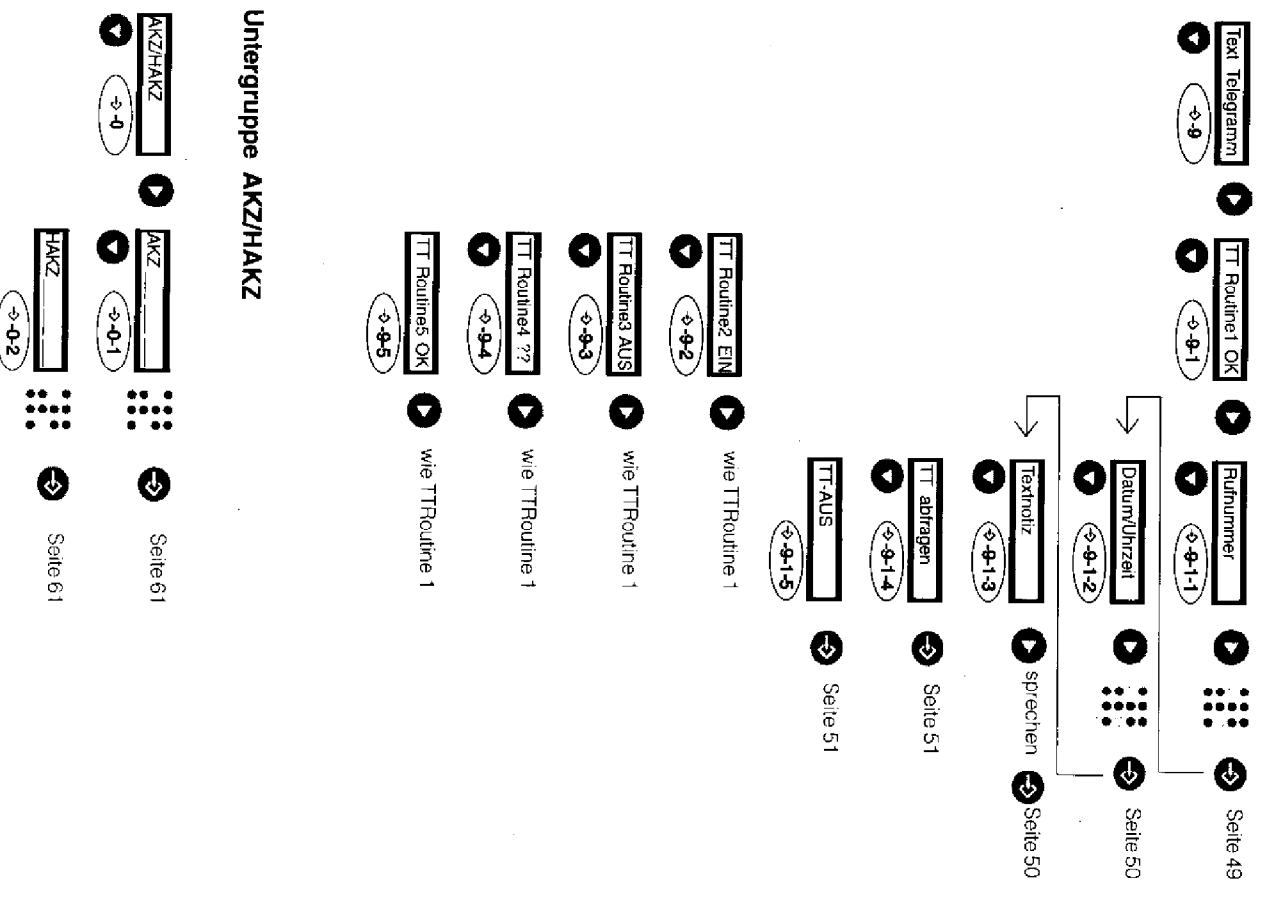



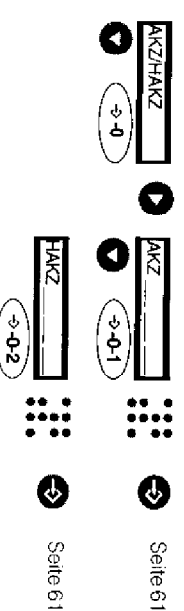

Untergruppe AKZ/HAZ



Telefonieren

Sie haben beim Telefonieren zwei Möglichkeiten: Sie können wie üblich den Hörer benutzen oder freisprechen, also telefonieren, ohne den Hörer abzunehmen. Dann hören Sie über den Lautsprecher (siehe Seite 25, "Bei aufliegendem Hörer telefonieren") und sprechen in das Mikrofon neben dem Display.

Wollen Sie freisprechen, heben Sie den Hörer nicht ab, sondern drücken die LAUTSPRECHER-Taste . Das Gespräch beenden Sie durch erneutes Drücken der LAUTSPRECHER-Taste. In dieser Bedienungsanleitung ist immer nur das Telefonieren mit dem Hörer beschrieben. Sie können jedoch stets auch freisprechen. Ersetzen Sie  und  durch .

Display-Anzeigen beim Telefonieren

Sie rufen an:

Wenn Sie den Hörer abheben, zeigt das Gerät standardmäßig die Gesprächskosten an.

Solange der Teilnehmer gerufen wird, zeigt das Display die betreffende Rufnummer.

0002760 00000
0002653293

Während Sie Ihr Gespräch führen, zeigt das Display die Gesprächskosten oder - falls eingestellt - die Gesprächseinheiten (siehe Seite 28). Rechts den Einzelzähler, links den Summenzähler. (Dies gilt nur, wenn Sie den Einheitenzählpuls von Telekom erhalten! Siehe Seite 28.)



Wenn Sie den Hörer auflegen, um das Gespräch zu beenden, bleibt die Anzeige fünf Sekunden lang stehen.

Sie werden angerufen:

Sie hören die Rufmelodie und sehen diesen Hinweis im Display.






H H L L O






Mit den ZIFFER-Tasten wählen

  Rufnummer eingeben. Gespräch führen.





Wenn Sie nach der Wahl den Wählon hören, müssen Sie das Wahlverfahren wechseln.

Wahlverfahren dauerhaft einstellen

Impulswahlverfahren (IWV) und Erde:   6  1  1 

Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) und Erde:   6  1  2 



MFV vorübergehend einstellen


  *  ...  anschließend ist wieder IWV eingestellt

Wahl wiederholen lassen

Einfache Wahlwiederholung




Sie haben mit den ZIFFER-Tasten eine Rufnummer gewählt. Der Teilnehmer meldet sich nicht, oder es ist besetzt. Legen Sie den Hörer wieder auf.

  Diese Bedienschritte können Sie wiederholen, bis das Gespräch zustandekommt.




 **Zuletzt gespeicherte Rufnummer wird überschrieben** durch jede neu über die ZIFFER-Tasten eingegebene Rufnummer.

Erweiterte Wahlwiederholung

Sie wollen vor dem nächsten Wahlwiederholungsversuch erst noch andere Teilnehmer anrufen. Speichern Sie zuvor die zu wiederholende Rufnummer, damit sie nicht überschrieben wird. Sie können auch eine über die Wahlwiederholung gewählte Rufnummer so speichern:

  oder  Rufnummer wählen   

Jetzt können Sie andere Teilnehmer anrufen. Anschließend wiederholen Sie die Wahl der gespeicherten Rufnummer.




   Diese Bedienschritte können Sie wiederholen, bis das Gespräch zustandekommt.

Die Rufnummer bleibt solange gespeichert, bis Sie eine neue Rufnummer zur erweiterten Wahlwiederholung speichern.

Mit ZIELE-Tasten wählen

Wie im folgenden Absatz beschrieben, können im Telefon 20 Rufnummern gespeichert werden, das heißt, jede ZIELE-Taste kann zweifach (1. und 2. Ebene) belegt sein. Sie können sich die gespeicherten Rufnummern oder Funktionen für die entsprechende Tasten auf dem Beschriftungsstreifen notieren.

Rufnummer aus Ebene 1 wählen

  Gespräch führen. 

Rufnummer aus Ebene 2 wählen

   Gespräch führen. 

ZIELE-Tasten einrichten und ändern

Die zehn ZIELE-Tasten können Sie insgesamt mit bis zu 20 Rufnummern belegen, jede Taste also mit zwei Rufnummern. Dazu gibt es zwei Ebenen, zwischen denen Sie mittels der UMSCHALT-Taste hin und her wechseln können. Außer Rufnummern können Sie auch Prozeduren (Funktionen) oder Teile davon speichern und abrufen und sich damit das Einstellen des Telefons erleichtern. Das Belegen der ZIELE-Tasten ist nur bei gestecktem Stecker-Netzgerät möglich. Um Ihnen den Umgang mit dem Anrufbeantworter zu erleichtern, sind die vier unteren ZIELE-Tasten schon mit Funktionen belegt (siehe Seite 34). Achtung: Beim Programmieren der ZIELE-Tasten werden bestehende Inhalte der betreffenden Taste überschrieben.

Rufnummer eingeben und speichern

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
- ➔ Drücken Sie nacheinander ZIFFER-Taste 6.
- ➔ ZIFFER-Taste 3 und
- ➔ ZIFFER-Taste 1.

Programmierer
Teil Prozeduren
Ziele einrichten
Ziel + Rufnummer

Rufnummer auf Ebene 2 legen: Drücken Sie die UMSCHALT-Taste vor der ZIELE-Taste. Nach der Eingabe der Rufnummer schaltet das Gerät automatisch auf Ebene 1 zurück!

- Drücken Sie die ZIELE-Taste, mit der Sie die Rufnummer künftig wählen möchten.

➔ **Display zeigt Ziffernfolge:** Die ZIELE-Taste ist mit einer Rufnummer oder Prozedur belegt. Eine Prozedur ist rechts und links, eine Teilprozedur nur links mit *P* markiert, ggf. den Inhalt mit der STUMM-Taste löschen.

➔ Geben Sie die Rufnummer mit den ZIFFER-Tasten ein oder

- - wenn Sie eine bereits gewählte Rufnummer speichern wollen - drücken Sie die WAHLWIEDERHOLUNG-Taste.

Sie können ohne Zwischendurch zu speichern weitere ZIELE-Tasten belegen, indem Sie jedesmal die ZIELE-Taste drücken (gegebenenfalls vorher umschalten) und die Rufnummer eingeben.

- ➔ Zum Schluß speichern Sie alles mit der **SPEICHER**-Taste.

Prozedur speichern

Sie können auf ZIELE-Tasten auch Prozeduren speichern. Wenn Sie die entsprechende ZIELE-Taste drücken, wird die Prozedur ausgeführt. So lassen sich häufig genutzte Prozeduren durch einen einzigen Tastendruck erledigen.

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
- ➔ Drücken Sie nacheinander ZIFFER-Taste 6.
- ➔ ZIFFER-Taste 3 und
- ➔ ZIFFER-Taste 2.

Programmierer
Teil Prozeduren
Ziele einrichten
Ziel + SET-Proz.

Prozedur auf Ebene 2 legen: Drücken Sie die UMSCHALT-Taste vor der ZIELE-Taste.

Nach der Eingabe schaltet das Telefon automatisch auf Ebene 1 zurück!

- Drücken Sie die ZIELE-Taste, auf der Sie die Prozedur speichern wollen.

➔ **Display zeigt Ziffernfolge:** Die ZIELE-Taste ist mit einer Prozedur oder Rufnummer belegt. Eine Prozedur ist rechts und links, eine Teilprozedur nur links mit *P* markiert, ggf. Inhalt mit der STUMM-Taste löschen.

Um zum Beispiel alle abgefragten Nachrichten mit einem Tastendruck zu löschen, speichern Sie die Ziffernfolge 3-2-1 auf einer ZIELE-Taste.

➔ Geben Sie mit den ZIFFER-Tasten die Ziffernfolge der Prozedur ein.

Sie können ohne Zwischendurch zu speichern weitere ZIELE-Tasten belegen, indem Sie jedesmal die ZIELE-Taste drücken (gegebenenfalls vorher umschalten) und die Prozedur eingeben.

- ➔ Zum Schluß speichern Sie alles mit der **SPEICHER**-Taste.

Belegung der ZIELE-Tasten notieren: Nutzen Sie dafür die Beschriftungsstreifen (siehe auch Seite 6, "Beschriftungsstreifen einsetzen").

Teilprozedur speichern

Sie können auch Teile einer Prozedur speichern. Das ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn Sie häufig Funktionen mit übereinstimmender Anfangstastenfolge und unterschiedlicher Endziffer benutzen. Dann starten Sie die Prozedur mit der entsprechenden ZIELE-Taste und ergänzen den Rest manuell.

- ➔ **6** **3** **3** ()  Ziffernfolge eingeben ➔


Notizbuch

Sie können während des Gesprächs oder im Ruhezustand eine Rufnummer notieren.

- ➔ Drücken Sie die SPEICHER-Taste. **Prozessieren** ➔

- Drücken Sie die ZIELE-Taste, auf der Sie die Rufnummer notieren wollen. **Speicher leer!** ➔


- ➔ **Display zeigt Ziffernfolge:** Die ZIELE-Taste ist mit einer Rufnummer oder Prozedur belegt. Eine Prozedur ist rechts und links, eine Teilprozedur nur links mit P markiert.

-  Geben Sie die Rufnummer mit den ZIFFER-Tasten ein. **1415172** ➔

- ➔ Zum Schluß speichern Sie alles mit der SPEICHER-Taste.

Die Rufnummer können Sie anschließend immer wieder durch Drücken auf die entsprechende ZIELE-Taste einfach abrufen.

Alle gespeicherten Rufnummern löschen

- ➔ **8** **4**  PIN (siehe Seite 26) eingeben. ➔

(Freisprechen) Bei auflegendem Hörer telefonieren

Am besten sprechen Sie in einem Abstand von 50 cm zum Mikrofon im Telefon. Nebengeräusche im Raum können die Verständigung beeinträchtigen. Ebenso wenn Sie und Ihr Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.

Anrufen

-  Rufnummer wählen:  oder  Gespräch führen. Die Verbindung beenden Sie durch erneutes Drücken von .


Anruf entgegennehmen

- Rufsignal  (Sie sehen  im Display.) Gespräch führen.


Wechseln zum Hörerbetrieb: Hörer abnehmen und einfach weitertelefonieren.

Laut hören ein- und ausschalten


Sie telefonieren mit abgenommenem Hörer und wollen andere Personen im Raum mithören lassen. **Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin.**

-  Mit der LAUTSPRECHER-Taste ist Ihr Gesprächspartner im Raum



zu hören. Das Freisprechmikrofon bleibt ausgeschaltet.

-  Um den Lautsprecher abzuschalten, drücken Sie erneut die LAUTSPRECHER-Taste.

Vom Hörerbetrieb ins Freisprechen umschalten



Sie telefonieren über den Hörer. Drücken Sie die LAUTSPRECHER-Taste , und halten Sie sie gedrückt, während Sie den Hörer auflegen.

Lautstärke für Gespräche einstellen

Lautsprecher ist eingeschaltet: Mit   die Lautstärke regulieren.



Lautstärke dauerhaft einstellen

Die Lautstärke ist in zehn Stufen einstellbar: je kleiner der Wert, desto leiser.

- ➔   Wert für die Lautstärke eingeben. ➔

Partner nicht mithören lassen

Sie können ein Telefonat so unterbrechen, daß Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört, die Verbindung aber bestehen bleibt. Genauso nehmen Sie das Gespräch wieder auf. Das gilt auch beim Freisprechen.

-  Mikrofon/Lautsprecher sind ausgeschaltet. (Im Display sehen Sie: )
Wieder eingeschaltet.

Tonruf einstellen

Rufmelodie einstellen

Ein Anruf wird mit einer Rufmelodie gemeldet. Aus 100 Melodien (Kennzahlen 00 bis 99) können Sie die auswählen, die Ihnen am besten gefällt.

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
- ➔ Drücken Sie nacheinander **ZIF-FER**-Taste 5 und
- ➔ **ZIFFER**-Taste 2.
- Geben Sie zweistellig über die **ZIFFER**-Tasten die Kennzahl ein, für die Rufmelodie Nr. 8 zum Beispiel 0 und 8.

Anschließend hören Sie die neue Rufmelodie.

- Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste, um die gewünschte Rufnummer zu speichern.

Ruflautstärke einstellen

Die Rufaufstärke ist in zehn Stufen (0 bis 9) einstellbar: je kleiner der Wert, desto leiser der Ruf. Bei Rufaufstärke 0 klingelt Ihr Telefon nicht mehr (Ruhe vor dem Telefon). Anrufe werden nur noch über das Display signalisiert.

- Wert für Lautstärke eingeben. Nach Kontrollruf:

Persönliche Identifikationsnummer (PIN) ändern

Einige Funktionen des Actron AB AWS können Sie nur dann benutzen, wenn Sie eine vierstellige Nummer (PIN) eingeben. Die PIN ist ein Schutz – ähnlich wie die Geheimnummer einer Scheckkarte. Am besten geben Sie eine Nummer ein, die Sie sich gut merken können, die aber nur Sie kennen. Wenn Sie die Fernabfrage benutzen wollen, müssen Sie Ihre PIN ändern.


PIN bei Auslieferung: 0000. Wenn Sie das erste Mal die PIN ändern, geben Sie als "alte" PIN 0000 ein. Die neue PIN darf als letzte Ziffern keine Nullen haben.

-

alte PIN

neue PIN

neue PIN

 **PIN vergessen:** Wenden Sie sich an den Telekom Service.

Telefon sperren oder nur eine bestimmte Rufnummer zulassen (Direkt- oder Babyruf)

Sie können das Telefon für alle Programmierungen und abgehenden Gespräche sperren oder so einrichten, daß mit jedem Tastendruck bei abgehobenem Hörer oder im Freisprech-Modus nur eine bestimmte Rufnummer angewählt wird. Letzteres wird als "Direktruf" oder "Babyruf" bezeichnet, weil dadurch auch ein Kind allein eine bestimmte Nummer anrufen kann. **SPEICHER-Taste** ➡ **und LAUTSPRECHER-Taste** **11** lösen den Direktruf nicht aus!

- ➡ und LAUTSPRECHER-Taste 🔊 lösen den Direktruf nicht aus!
Rufnummer für Direktruf eingeben

Rufnummer für Direktruf eingeben

- Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
- Drücken Sie nacheinander die **ZIFFER**-Taste 8 und die **ZIFFER**-Taste 6.


- Geben Sie über die ZIFFER-Tasten Ihre PIN ein.
- Geben Sie über die ZIFFER-Taste
- Direktur ******
- 1299158**

- ➔ Drücken Sie erneut die **SPEICHER**-Taste. Anschließend sperren Sie das Telefon.

Telefon sperren und damit den Direktruf einschalten

Das Telefon sperren heißt, Gespräche können ankommen, es kann aber nicht mehr gewählt werden - außer wenn eine Direktnummer gespeichert ist.

-



 PIN eingeben.
 

Wenn das Display zeigt: Speicher leer. Keine Direktrufnummer gespeichert: Damit können Sie die Tastatur ganz sperren, es ist keine Wahl möglich. Bitte beachten Sie, daß nur die Tastatur des Gerätes und nicht Ihr Telefonanschluß gesperrt ist.

Telefon entsperren und damit auch den Direktruf ausschalten

-


- PIN eingeben.

Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden die jeweils folgende Taste:

Direktrufnummer löschen

- ↩ 8 4 PIN eingeben. ▶ ▶ ▶ ➞

Gesprächsdauer, -kosten oder -einheiten anzeigen lassen

Sie können sich bei von Ihnen eingeleiteten Gesprächen entweder die Gesprächsdauer, die Einheiten oder die daraus berechneten Kosten (dafür geben Sie einen Kostenfaktor ein) anzeigen lassen.

Auftrag erteilen: Für die Anzeige verwendet Actron AB AWS den kostenpflichtigen Einheitenzählimpuls von Telekom. Wenden Sie sich bitte an Ihren Telekom Laden.

Gesprächsdaueranzeige einschalten

→ 6 4 2 →

Gesprächskostenfaktor einstellen

Der Gesprächskostenfaktor ist der Preis für eine Gesprächseinheit. Den aktuellen Wert erfahren Sie bei Telekom. Bei Lieferung ist als Faktor 00,00 eingestellt, so daß keine Kosten aber die Anzahl der Gesprächseinheiten angezeigt werden. Für die Kostenanzeige stellen Sie den Gesprächskostenfaktor ein. Wollen Sie von Kosten- auf Einheitenanzeige zurückstellen, stellen Sie wieder 00,00 ein.

Gesprächskostenfaktor vierstellig eingeben: zum Beispiel für 0,23 DM: 0, 0, 2, 3.

→ 8 2 :::: PIN eingeben. :::: Faktor eingeben. →

Gesprächskosten Einzel- und -summenzähler werden auf 0 (Null) gesetzt, wenn Sie den Gesprächskostenfaktor ändern.

Anzeige für Kosten oder Einheiten einschalten

Je nachdem, welchen Gesprächskostenfaktor Sie eingestellt haben, werden anschließend entweder die Einheiten oder die Gesprächskosten angezeigt.

→ 6 4 1 →

Anzeige ausschalten

→ 6 4 3 →

Gesprächskosten- und -einheitenzähler

Wenn Sie den Einheitenzählimpuls empfangen und die Anzeige eingeschaltet haben, zeigt das Display für von Ihnen eingeleitete Gespräche: links den Summenzähler für alle bisherigen Gespräche, rechts den Einzelzähler für das aktuelle Gespräch.

Gesprächskostenzähler 0002760 00069
(Gesprächskostenfaktor eingestellt)

Einheitenzähler 0000120 0003
(Gesprächskostenfaktor auf 00,00 gesetzt)

Wollen Sie die Kosten oder Einheiten für einen bestimmten Zeitraum ablesen, setzen Sie zu Beginn den Summenzähler auf Null, lesen am Ende ab und setzen den Zähler gegebenenfalls wieder auf Null.

Einzelzähler auf Null setzen

→ 8 3 :::: PIN eingeben. ▼ ▼ →

Summenzähler auf Null setzen

→ 8 3 :::: PIN eingeben. ▼ →

Einzel- und Summenzähler auf Null setzen

→ 8 3 :::: PIN eingeben. →

Anrufweiterleitung

Durch Anrufweiterleitung des Actron AB AWS sind Sie unter Ihrer Rufnummer persönlich erreichbar, auch wenn Sie nicht im Haus sind. Ihr Actron AB AWS nimmt den Anruf automatisch entgegen, „parkt“ diesen im Telefonnetz der Deutschen Telekom und ruft Sie unter Ihrer gegenwärtigen Rufnummer an. Die beiden Verbindungen werden anschließend zu einer Dreierkonferenz zusammengeschaltet und Sie sprechen mit Ihrem Anrufer. Das Leistungsmerkmal Dreierkonferenz wird von den neuen, digitalen Vermittlungsstellen im Netz der Deutschen Telekom bereitgestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Niederlassung der Deutschen Telekom nach den Möglichkeiten, diese neue Vermittlungstechnik für Ihren Anschluß zu nutzen. Wenn Sie Ihren Actron AB AWS an einer Telefonanlage betreiben, können Sie diese Funktion nicht nutzen.


Funktionsablauf

Wird Ihre Rufnummer von einem Anrufer (A) gewählt, nimmt der Actron AB AWS das Gespräch entgegen und sendet dem Anrufer (A) die von Ihnen im Actron AB AWS aufgesprochene Weiterleitungsansage. Diese Weiterleitungsansage sollte den Anrufer darauf hinweisen, daß er weiterverbunden wird und ihn bitten, nicht aufzulegen.

Beispiel für die Weiterleitungsansage: *Guten Tag, hier spricht Heinz Müller, bitte legen Sie nicht auf. Sie werden weiterverbunden.*

Nachdem Ihre Ansage an den Anrufer (A) gesendet wurde, schaltet der Actron AB AWS das Gespräch zur Vermittlungsstelle des Telefonnetzes. Der Anrufer (A) wird „geparkt“ und hört in dieser Zeit den Hinweis „Ihre Verbindung wird gehalten“ von der Vermittlungsstelle. Der Actron AB AWS wählt selbständig die von Ihnen programmierte Zielrufnummer (C) an.

Wird der Anruf an der Zielrufnummer (C) entgegengenommen, sendet der Actron AB AWS erst zwei Signaltöne und anschließend die Hinweisansage „Nachricht für Sie: Weiterleitung“. Diese Ansage ist im Telefon gespeichert und muß nicht extra aufgesprochen werden. Nach dieser Ansage (max. 10 Sekunden) werden die Gesprächspartner Anrufer A, Actron AB AWS und der Gesprächspartner an der Zielrufnummer C über das Leistungsmerkmal Dreierkonferenz im Telefonnetz der Deutschen Telekom miteinander verbunden. Das Bestehen der Dreierkonferenz wird vom Actron AB AWS mit der Ansage „Bitte sprechen Sie“ quittiert.

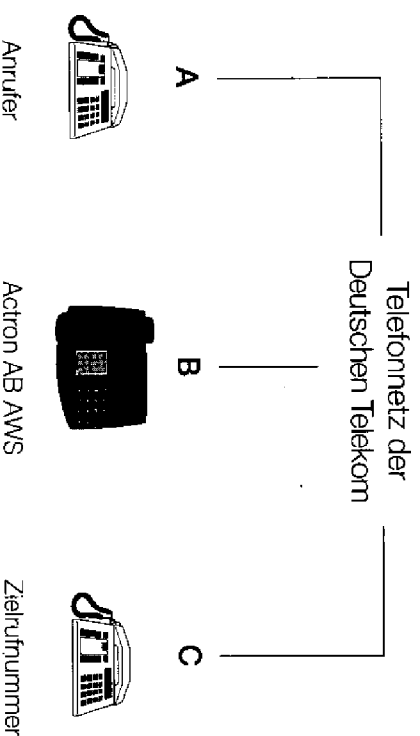

Besonderheiten

Sollte einmal Ihre Zielrufnummer besetzt sein, kann der Actron AB AWS keine Dreierkonferenz aufbauen. Die Vermittlungsstelle signalisiert Ihrem Telefonanschluß (Actron AB AWS) durch einen erneuten Anruf, daß der Anrufer A noch „geparkt“ ist. Dem Anrufer A werden wieder die Ansagen der Anrufweiterleitung gesendet, und der Actron AB AWS versucht erneut einen Verbindungsaufbau zur Zielrufnummer. Dieser Ablauf wiederholt sich so lange, bis der Anschluß der Zielrufnummer erreicht wird oder der Anrufer A auflegt.

Dieser Zustand kann auch eintreten, wenn der Teilnehmer an der Zielrufnummer den Anruf entgegennimmt, aber wieder auflegt, bevor die Dreierkonferenz aufgebaut wurde. Informieren Sie deshalb bitte die Personen, die Anrufe an der Zielrufnummer abfragen, daß Anrufe für Sie von Ihrem Actron AB AWS an diese Rufnummer weitergeleitet werden.

Bei aufgebauter Dreierkonferenz überprüft Actron AB AWS ca. alle drei Minuten die Gesprächsverbindung, damit keine unnötigen Gesprächskosten für Sie entstehen. Für die Prüfung sendet er die Ansage „Ende der Weiterleitung“ in das bestehende Gespräch. Wenn Sie weitersprechen wollen, wählen Sie oder Ihr Gesprächspartner an einem auf Tonwahl eingestellten Telefon oder Handsender eine beliebige Ziffer. Sonst wird die Verbindung nach 8 Sekunden getrennt.

Tarifierung


Das Leistungsmerkmal Dreierkonferenz ist zur Zeit kostenpflichtig und muß bei der Deutschen Telekom beauftragt werden.

Bei der Nutzung dieses Leistungsmerkmals trägt der Anrufer die Gesprächskosten für die Verbindung zu Ihrem Anschluß (Actron AB AWS). Mit den Gesprächskosten von Ihrem Anschluß (Actron AB AWS) zur Zielrufnummer wird Ihr Anschluß belastet.


Weitermeldungsansage aufsprechen

Sie müssen eine Weitermeldungsansage aufsprechen. Diese Ansage hört der Anrufer, während sein Anruf weitergeschaltet wird.

Benutzen Sie die Zieltaste unten links




oder Sie benutzen die Kennziffern, wenn Sie die Zieltaste anders programmiert haben.




Weitermeldungsrufrummer programmieren

Sie müssen programmieren, zu welcher Rufnummer Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Vor Eingabe der Rufnummer müssen Sie die Rautaste drücken.

Benutzen Sie die Zieltaste unten rechts



oder Sie benutzen die Kennziffern, wenn Sie die Zieltaste anders programmiert haben.



Anrufweiterleitung ein-/ausschalten

Sie haben eine Rufnummer gespeichert, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden, und eine Weitermeldungsansage aufgesprochen.

Die Weitermeldungsansage drücken

Das Display zeigt abwechselnd zur Ruheanzeige „Konferenz“.

Erneutes Drücken der Weitermeldungsansage schaltet die Rufweiterleitung aus.

Wenn die Rufweiterleitung eingeschaltet ist, versucht das Gerät bis zu vier Mal, die Meldung zu übermitteln. Während der Anrufweiterleitung über Dreierkonferenz zeigt das Display "Konferenz" an.

Anrufbeantworter

Folgende Vorbereitungen **müssen** Sie treffen, bevor Sie den Anrufbeantworter einschalten.

- Stecker-Netzgerät an die Stromversorgung anschließen, sonst läßt sich nur das Telefon benutzen.
- Mindestens eine einleitende Ansage und die Schlußansage aufsprechen (siehe "Ansagen aufsprechen", Seite 36 f.).
- Eine einleitende Ansage auswählen (siehe "Bestimmte Ansage auswählen", Seite 38)

Ohne diese Vorbereitungen läßt sich der Anrufbeantworter nicht einschalten und zeigt Ihnen stattdessen im Display eine entsprechende Fehlermeldung.

Damit Sie die Zeitfunktionen des Actron AB AWS sinnvoll einsetzen können, sollten Sie auch Datum und Uhrzeit einstellen (siehe nächste Seite).

Während eines Gesprächs können Sie den Anrufbeantworter nicht programmieren. Ihre Verbindung würde getrennt.

Ausnahmen:

- Nachricht in ein Gespräch einblenden (siehe Seite 44)
- Telefongespräche aufzeichnen "Mitschneiden" (siehe Seite 45)

Vorbelegung der ZIELE-Tasten

Die vier unteren frei programmierbaren ZIELE-Tasten sind bereits mit Funktionen Ihres Anrufbeantworters belegt. Sie können damit komfortabel auf Knopfdruck zum Beispiel alle Nachrichten abhören. Wenn Sie eine bestimmte Nachricht löschen wollen, geben Sie nach Drücken der Taste die Nachrichtennummer ein und bestätigen mit der SPEICHER-Taste ➡.

<div><div></div><div>Mithören aus</div></div>	<div><div></div><div>Mithören ein</div></div>
<div><div></div><div>alle Nachrichten abhören</div></div>	<div><div></div><div>eine Nachricht löschen</div></div>
<div><div>Weitermeldung Ansage abgr.</div><div></div></div>	<div><div>Weitermeldung Nur. abgeben</div><div></div></div>

Sie können diese Tasten auch anders programmieren oder andere Tasten mit weiteren Funktionen belegen (siehe Seite 23 f.).

Datum, Uhrzeit und Wecker einstellen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Ansonsten wird das Datum auf den 1. Januar (01.01.), die Uhrzeit auf 00:00 Uhr gesetzt.

- ➡ Drücken Sie die SPEICHER-Taste.
- 7 Drücken Sie nacheinander die ZIFFER-Taste 7.
- 1 und die ZIFFER-Taste 1.
- ➡ Drücken Sie die CURSOR-RECHTS-Taste.

Das Display zeigt links das eingestellte Datum, rechts die Uhrzeit.

- Geben Sie über die ZIFFER-Tasten neue Werte ein, Tag, Monat, Stunde und Minute müssen zweistellig eingegeben werden.

- ➡ Zum Speichern drücken Sie die SPEICHER-Taste.

Nach einem Stromausfall blinkt das Display und Datum und Uhrzeit werden ab dem Zeitpunkt des Stromausfalls weitergezählt.

Weckfunktion einstellen

Sie können sich vom Gerät regelmäßig wecken lassen. Dann klingelt zur gewünschten Zeit das Telefon und das Display zeigt die eingestellte Weckzeit. Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie den Weckruf beenden wollen. Die maximale Dauer des Weckrufs beträgt ca. 15 Sekunden.

- ➡ 7 2 1 ••• Uhrzeit ➡

Weckfunktion dauerhaft ausschalten

- ➡ 7 2 2 ➡

Ansagen aufsprechen

Mit Ansagen sind hier Texte gemeint, die der Anruferantworter einem Anrufer oder Anzurufenden mittelt. **Einleitende Ansagen** (maximal 180 Sekunden) hört der Anrufer, wenn sich der Anruferantworter einschaltet, die **Schlussansage** (maximal 10 Sekunden), wenn die Aufzeichnung seiner Nachricht beendet ist. Die beste Ansagequalität erreichen Sie, wenn Sie den Text in das Mikrofon im Hörer sprechen. **Beispiele für die Ansagen** finden Sie auf der letzten Seite.

Einleitende Ansage aufzeichnen

Im Anruferantworter ist als Grundeinstellung die Ansage 1 eingestellt. Sie müssen Ihren Text dafür einmal aufsprechen. Ist der Anruferantworter eingeschaltet, kann der Anrufer nach der Ansage 1 und dem Signalton eine Nachricht aufsprechen.

- ➔ Nehmen Sie den Hörer ab. **0002750 00000**
- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste. **Programmieren** ➔ 1
- ➔ Drücken Sie nacheinander die **ZIFFER**-Taste 2 **Ansagen** ➔ 4
- ➔ und die **ZIFFER**-Taste 1. **Aufsprechen** ➔ 4
- ➔ Um den **Ansagetext 1** auszuwählen, drücken Sie **ZIFFER**-Taste 2. **AB Ansagetext 1** ➔ 4
- ➔ Drücken Sie die **CURSOR-RECHTS**-Taste. Sprechen Sie **Sprechen 180s** ➔ 4 nach dem Signalton Ihren Text.

Ein bereits vorhandener Text wird gelöscht. Während der Aufzeichnung zeigt das Display rechts die Anzahl der Sekunden an, die für Ihre Ansage verbleibt.

- ➔ Speichern Sie die Aufzeichnung mit der **SPEICHER**-Taste. **Wiedergabe 1s** ➔ 4

Sie hören anschließend zur Kontrolle die Aufzeichnung und sehen im Display die Länge der Ansage. Wollen Sie weitere Ansagen aufsprechen, drücken Sie die **CURSOR-RECHTS**-Taste, wählen die betreffende Ansage mit der **CURSOR-UNTEN**- oder **CURSOR-OBEN**-Taste aus, drückende **CURSOR-RECHTS**-Taste und sprechen dann auf.

- ➔ Beenden Sie die Programmierung mit der **SPEICHER**-Taste.

Schlussansage aufzeichnen

- ➔ **2 1 4** ➔ sprechen ➔ Wiedergabe ➔

Weitere Ansagen aufzeichnen

Das Gerät kann eine weitere einleitende Ansage bereithalten. **Ansage 2** ist – wie Ansage 1 – als Variante für die Aufzeichnung von Nachrichten gedacht. Mit dem **Anruferhinweis** hingegen teilen Sie dem Anrufer etwas mit, ohne daß dieser eine Nachricht hinterlassen kann. Je nach Bedarf setzen Sie eine der Ansagen ein (siehe Seite 38, "Bestimmte Ansagen auswählen" und Seite 39, "Zeitpunkt für Ansagenwechsel einstellen").

Ansagetext 2 aufzeichnen:

- ➔ **2 1 3** ➔ sprechen ➔ Wiedergabe ➔

Anruferhinweis aufzeichnen:

- ➔ **2 1 1** ➔ sprechen ➔ Wiedergabe ➔

Aufzeichnung unterbrechen: Drücken Sie **1**. Der unvollständige Text ist als Ansage gespeichert! Wiederholen Sie die Aufzeichnung.

Aufzeichnung mit einem Signalton unterbrochen und automatische Wiedergabe: Entweder haben Sie während der Aufzeichnung acht Sekunden lang nicht gesprochen. Oder Sie haben den vorgegebenen Zeitrahmen überschritten. Der Text ist unvollständig gespeichert! Kürzen Sie Ihren Text, oder sprechen Sie zügiger.

Stop Sie können die Wiedergabe mit der **STOP**-Taste beenden.

Ansagetexte abhören

Sie können überprüfen, welche Texte Sie aufgesprochen haben:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Anruferhinweis abfragen: | ➔ 2 2 1 ➔ Wiedergabe ➔ |
| Ansagetext 1 abfragen: | ➔ 2 2 2 ➔ Wiedergabe ➔ |
| Ansagetext 2 abfragen: | ➔ 2 2 3 ➔ Wiedergabe ➔ |
| Schlussansage abfragen: | ➔ 2 2 4 ➔ Wiedergabe ➔ |

Bestimmte Ansage auswählen

Falls der Speicher Ihres Anrufbeantworters voll ist und keine weiteren Nachrichten mehr aufzeichnen kann, stehen Ihnen die Ansage 1 und 2 in zwei Varianten zur Verfügung: Entweder der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Anrufhinweis um oder den Anrufbeantworter aus. Informationen über einen automatischen zeitabhängigen Ansagenwechsel siehe nächste Seite.

Ansage 1/ohne Anrufhinweis

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
- ➔ Drücken Sie nacheinander die **ZIFFER**-Taste 4 und die **ZIFFER**-Taste 1.
- ➔ Für den Ansagetyp **Ansage 1 / bei vollem Speicher: Anrufbeantworter aus**, drücken Sie 2. **SPEICHER**-Taste drücken, um Ihre Auswahl zu speichern.

Anrufhinweis

- ➔ 4 1 1 ➔

Ansage 2/ohne Anrufhinweis

- ➔ 4 1 3 ➔

Ansage 1/mit Anrufhinweis

- ➔ 4 1 4 ➔

Ansage 2/mit Anrufhinweis

- ➔ 4 1 5 ➔

Display zeigt Ansage fehlt: Sprechen Sie die fehlende Ansage auf. Wenn Sie als Typ Ansage 1 oder 2 in **Kombination mit Umschalten auf Anrufhinweis** ausgewählt haben, muß auch ein Anrufhinweis aufgesprochen sein!

Zeitpunkt für Ansagenwechsel einstellen

Der Anrufbeantworter kann täglich zu bestimmten Zeitpunkten die Ansage wechseln. Für die Ansagen gelten die eingestellten Varianten (siehe vorige Seite). Wünschen Sie keinen Wechsel, müssen Sie die Funktion ausschalten (siehe unten).

Zeitpunkt für die Aktivierung von Ansagetext 1 auswählen

- ➔ 7 3 1 :::: Uhrzeit ➔

Zeitpunkt für die Aktivierung von Ansagetext 2 auswählen

- ➔ 7 3 2 :::: Uhrzeit ➔

Zeitpunkt für die Aktivierung des Anrufhinweises auswählen

- ➔ 7 3 3 :::: Uhrzeit ➔

Ansagenwechsel ausschalten

Wenn Sie den Ansagenwechsel ausschalten, wird die zu diesem Zeitpunkt aktive Ansage beibehalten, bis Sie eine andere Ansage einstellen (siehe Seite 38, "Bestimmte Ansage auswählen").

- ➔ 7 3 4 ➔

Einschalturufzahl für den Anrufbeantworter einstellen

Legen Sie fest, nach wie vielen Rufen (Klingelzeichen) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Sie können ein bis fünf Rufe einstellen.

- ➔ 4 4 :::: Rufzahl ➔

Aufzeichnungsdauer für Nachrichten bestimmen

Sie können festlegen, wieviel Zeit Sie einem Anrufer für seine Nachricht zur Verfügung stellen. Insgesamt stehen 20 Minuten für die Sprachaufzeichnung zur Verfügung, das heißt für alle Ansagen, Diktate, Texttelegramme und Nachrichten. Bevor Sie die Nachrichtenlänge bestimmen, prüfen Sie die Restaufnahmekapazität des Anrufbeantworters.

→ 1 3 →

Entweder Sie begrenzen die Aufzeichnungsdauer pro Nachricht auf zehn Sekunden (s) oder ein ganzes Vielfaches davon (20 s, 30 s usw.), höchstens jedoch auf 120 s. Wenn Sie einen Zwischenwert (zum Beispiel elf Sekunden) eingeben, wird automatisch der nächsthöhere Wert (in diesem Fall 20 s) gespeichert. Geben Sie den Wert dreistellig ein, zum Beispiel 0, 4, 0 für 40 Sekunden.

Oder Sie lassen die Anrufer für eine Nachricht gegebenenfalls die gesamte restliche Kapazität des Speichers nutzen.

Nachrichtenlänge begrenzt

→ 4 6 1 :::: Sekunden →

Nachrichtenlänge nicht begrenzt

→ 4 6 2 →

Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Ein/Aus

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die grüne LED leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet, sie erlischt, wenn er ausgeschaltet ist. Beim Einschalten hören Sie einen Piepton, beim Ausschalten zwei Pieptöne.

Anzeigefolge nach dem Einschalten

Nach dem Einschalten zeigt das Display etwa 40 Sekunden lang links den ausgewählten Ansagertyp und rechts von t: (Zeit) die restliche Speicherkapazität in Minuten und Sekunden.

Ansage 1 t:19:53

Display zeigt abwechselnd dazu: WM Cityruf oder Weitermeldung: Der Eingang einer Nachricht wird bei *Cityruf* an einen Cityrufempfänger, bei *Weitermeldung* an ein anderes Telefon gemeldet (siehe auch Seite 48, "Nachricht weiterleiten lassen").

• **Display zeigt Ansage fehlt:** Die ausgewählte Ansage fehlt. Sprechen Sie sie auf (siehe Seite 36 f., "Ansagen aufsprechen").

Anschließend zeigt das Display rechts von A: die Anzahl aller Nachrichten und rechts von N: die Anzahl der neuen, das heißt: noch nicht abgefragten Nachrichten im Speicher.

A: 2 N: 2 RUF: 12

Rechts von *RUF*: zeigt das Display, wie oft sich der Anrufbeantworter eingeschaltet hat, seitdem Sie das letzte Mal etwas mit dem Telefon gemacht haben, wie zum Beispiel den Hörer abnehmen oder eine Taste drücken und so weiter. Sind neue Nachrichten gespeichert, leuchtet außerdem die rote LED.

Wenn der Speicher nur noch weniger als 10 Sekunden Aufnahmekapazität hat, meldet das Display *Speicher voll*.

Speicher voll

Sie müssen dann abgefragte Nachrichten löschen (siehe Seite 43), um wieder Aufnahmekapazität für neue Nachrichten zu haben.

Display zeigt abwechselnd dazu: Nachrichtenbox und/oder Diktat: Nachrichtenbox meldet, daß eine Nachricht in der Nachrichtenbox aufgezeichnet, aber noch nicht abgefragt worden ist. *Diktat* meldet, daß ein Diktat aufgezeichnet, aber noch nicht abgefragt worden ist. Auch wenn Sie diese Aufzeichnungen nicht abfragen, ist der Anrufbeantworter funktionsbereit.

Nachrichten abfragen

Mit Nachrichten sind hier Texte gemeint, die Anrufer auf den Anrufbeantworter sprechen. "Neue" Nachrichten sind solche, die Sie noch nicht abgefragt haben. Während Sie telefonieren, können Sie keine Nachrichten abfragen oder löschen, weil das die Verbindung trennt.

Neue Nachrichten

Abfragen Drücken Sie einfach die ABFRAGEN-Taste.

NO 3 16.04. 17:35
→ 4

Sie hören nacheinander sämtliche neuen Nachrichten. Das Display zeigt rechts von Nr die Nummer der jeweiligen Nachricht, in der Mitte das Datum und rechts die Uhrzeit der Aufzeichnung. Diese Angaben sind auch zu hören.

ABFRAGEN-Taste während eines Gesprächs drücken trennt die Verbindung.

Alle Nachrichten

→ 3 1 1 →

Eine bestimmte Nachricht

→ 3 1 3 :::: Nummer der Nachricht →

Nachrichten der Nachrichtenbox

Siehe Seite 48, "Nachrichtenbox einrichten".

→ 3 1 4 :::: Code für die Nachrichtenbox →

Wiedergabe steuern:

→ CURSOR-LINKS-Taste einmal drücken wiederholt die Nachricht, die Sie gerade hören.
→ zweimal drücken startet die Wiedergabe der jeweils vorigen Nachricht.

→ CURSOR-RECHTS-Taste drücken startet die Wiedergabe der jeweils folgenden Nachricht.

Stop STOP-Taste drücken unterbricht die Wiedergabe und setzt das Gerät in Bereitschaft.

Nachrichten löschen

Wenn Sie alle Nachrichten zu lange aufbewahren, riskieren Sie, für Aktuelles nicht mehr erreichbar zu sein. Löschen Sie nicht mehr Benötigtes aus dem Speicher. Nachrichten können direkt am Actron AB AWS oder aus der Ferne abgefragt werden. **Sie können nur abgefragte Nachrichten löschen.**

Alle Nachrichten

Auch Nachrichten der Nachrichtenbox und mitgeschnittene Gespräche werden gelöscht.

→ 3 2 1 →

Bestimmte Nachrichten

→ Drücken Sie die SPEICHER-Taste. **Programmieren** →

3 Drücken Sie nacheinander die **Nachrichten** →
ZIFFER-Taste 3, **Löschen Nachr.** →

2 die ZIFFER-Taste 2 und **Nachricht Nr. =** →

2 nochmal die ZIFFER-Taste 2. **Nachricht Nr. =** →

:::: Geben Sie über die ZIFFER-Tasten die Nummer der betreffenden Nachricht ein, sie ist dann rechts von Nr. = zu sehen.

→ Löschen Sie mit der SPEICHER-Taste.

Nachrichten neu nummerieren

Die Nachrichten werden automatisch fortlaufend nummeriert. Wenn der Anrufbeantworter zum Beispiel 15 Nachrichten aufgenommen hat, und Sie haben die Nachrichten 3, 5 und 9 gelöscht, erhält trotzdem die nächste Nachricht die Nummer 16. Es sei denn, Sie lassen die Nachrichten neu und fortlaufend nummerieren:

→ 3 5 →

Nach der Nachricht 98 wird automatisch neu nummeriert. Haben Sie 80 oder mehr Nachrichten gespeichert, fordert Sie das Display auf, diese neu zu nummerieren.

Fernlöschen ermöglichen oder ausschließen

Sie können den Anrufbeantworter von jedem beliebigen Telefon aus steuern, lesen Sie dazu "Fernbedienung des Anrufbeantworters" ab Seite 53. Damit Sie Nachrichten aus der Ferne löschen können, muß dies am Actron AB AWS eingerichtet werden, das läßt sich nicht aus der Ferne verändern.

Voreinstellung: Fernlöschen ist **ausgeschlossen**!

Fernlöschen ermöglichen

→ **4** **5** **1** →


Fernlöschen ausschließen

→ **4** **5** **2** →

Nachricht in ein Gespräch einblenden

Während eines Telefonats können Sie eine aufgezeichnete Nachricht aus dem Speicher des Anrufbeantworters direkt in das Gespräch einblenden. Während dieser Wiedergabe können Sie weiter mit Ihrem Gesprächspartner sprechen. Während des Telefonats:

→ **3** **4** **1** :::: Nachrichtennummer eingeben. →

Wiedergabe vorzeitig beenden: STOP-Taste  drücken.


Telefongespräche aufzeichnen ("Mitschneiden")

Telefongespräche können Sie aufzeichnen. Das wird auch als "mitschneiden" bezeichnet. **Wenn Sie diese Funktion benutzen, weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin.** Für die Aufzeichnung steht Ihnen der gesamte freie Speicherplatz zur Verfügung. Ein Gesprächsmitschnitt wird vom Gerät wie eine Nachricht behandelt, gilt jedoch nicht als neue Nachricht (siehe Seite 38, "Nachrichten abfragen", Seite 43, "Nachrichten löschen"). Bei Sprachpausen von mehr als 8 Sekunden wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Mitschneiden einschalten

 Drücken Sie die MITSCHNEIDE-Taste. Die Aufzeichnung beginnt. 

Mitschneiden ausschalten

 Drücken Sie die STOP-Taste. Die Aufzeichnung ist beendet.

Als Diktiergerät nutzen

Sie können den Anrufbeantworter auch als Diktiergerät einsetzen. Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter meldet das Gerät ein aufgesprochenes Diktat im Display mit *Diktat* (siehe auch Seite 41, "Anrufbeantworter ein- und ausschalten").

Diktat aufzeichnen

→ **2** **1** **6** → Diktat aufsprechen. → Wiedergabe

Aufzeichnung oder Wiedergabe abbrechen: Um die Aufzeichnung abzubrechen, drücken Sie die CURSOR-LINKS-Taste . Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die STOP-Taste .

Diktat abhören

→ **3** **1** **5** →

Diktat löschen

→ **3** **2** **3** →

Nachricht während der Aufzeichnung mithören

Sie können Actron AB AWS so einstellen, daß Sie die Aufzeichnung von Nachrichten mithören, ohne daß Sie selbst zu hören sind. Schon während Ihre Ansage abgespielt wird, können Sie hören, was der Anrufer sagt.

Nicht bei PIN-geschützter Fernbedienung: Wenn der Anrufbeantworter aus der Ferne bedient wird, schaltet sich der Lautsprecher sofort nach Eingabe der PIN aus.

Mithören

→ 4 3 1 →

Gespräch annehmen

☞ oder ☞
Um mit dem Anrufer zu sprechen, nehmen Sie den Hörer ab.
drücken die LAUTSPRECHER-Taste.

Damit wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Nicht mehr mithören

→ 4 3 2 →

Sie hören bereits mit: Bei Auslieferung des Geräts ist das Mithören **eingeschaltet**!

VIP-Ruf einrichten ("Am Anrufbeantworter vorbei" telefonieren)

VIP ist die Abkürzung für "Very Important Person", also sehr wichtige Person. Wenn Sie zwar Ruhe vor Anrufen haben, aber trotzdem für bestimmte Personen erreichbar sein wollen, können sich Ihre VIPs mit einer speziellen Tonrufmelodie (60 Sekunden lang je eine Sekunde Ruf und Pause im Wechsel) bemerkbar machen, sozusagen am eingeschalteten Anrufbeantworter vorbei telefonieren. Wenn Sie den Hörer nicht abnehmen, schaltet sich der Anrufbeantworter wieder ein, und der Anrufer kann eine Nachricht für Sie hinterlassen. Technische Voraussetzung: Ihre VIPs müssen ein Telefon mit MFV oder einen entsprechenden Codesender benutzen. Der Anrufer kann den VIP-Code eingeben, wenn sich der Anrufbeantworter eingeschaltet hat (siehe "VIP-Ruf einsetzen", Seite 56). Diesen Code vereinbaren Sie mit Ihnen wichtigen Personen und speichern ihn im Gerät.

VIP-Ruf einrichten

→ Drücken Sie die SPEICHER-Taste.

Programmierer →

4 Drücken Sie nacheinander die ZIFFER-Taste 4,

FB Parameter →

7 die ZIFFER-Taste 7 und

PIN für VIP-Ruf →

1 die ZIFFER-Taste 1.

PIN VIP: -- →

::: Geben Sie über die ZIFFER-Tasten eine Ziffer ein. Dies ist das erste Zeichen des Codes.

* Drücken Sie die STERN-Taste. Haben Sie zum Beispiel die Ziffer 9 vor dem Stern eingegeben, lautet der Code 9*.

→ Um die Eingaben zu speichern, drücken Sie die SPEICHER-Taste. Der VIP-Ruf ist damit auch eingeschaltet.

VIP-Ruf ausschalten

→ 4 7 2 →

VIP-Ruf einschalten

Verfahren Sie, wie beim VIP-Ruf einrichten beschrieben, und geben Sie den selben VIP-Code ein.

Nachrichtenbox einrichten (PIN-Nachricht)

Das Gerät hat neben dem normalen Nachrichtenspeicher einen Speicherbereich, der mit einem zweistelligen Code gesichert ist. Nur Personen, die diesen Code kennen, können dort aus der Ferne Nachrichten aufsprechen oder am Gerät abfragen. Liegt in der Nachrichtenbox eine neue Nachricht bereit, zeigt das Gerät beim Einschalten des Anrufbeantworters im Display *Nachrichtenbox* (siehe S. 41). Abgehörte Nachrichten aus der Nachrichtenbox werden zu abgefragten Nachrichten.

Nachrichtenbox einrichten

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
 - 4 Drücken Sie nacheinander die ZIFFER-Taste 4.
 - 8 die ZIFFER-Taste 8 und
 - 1 die ZIFFER-Taste 1.
 - ☛ Geben Sie über die ZIFFER-Tasten eine Ziffer als erstes Zeichen des Codes ein.
 - # Drücken Sie die **RAUTE**-Taste. Dies ist immer das zweite Zeichen des Codes. Haben Sie zum Beispiel die Ziffer 5 vor der Raute eingegeben lautet der Code 5#.
 - ➔ Um die Eingaben zu speichern, drücken Sie die **SPEICHER**-Taste. Die Nachrichtenbox ist damit eingeschaltet.
- Sie können keinen neuen Code eingeben, wenn in der Nachrichtenbox eine Nachricht bereitliegt.

Nachrichtenbox ausschalten

- ➔ 4 8 2 ➔

Nachrichtenbox einschalten

- ➔ 4 8 1 ☛ Code eingeben. ➔

Nachrichtenbox abfragen: siehe "Nachrichten abfragen" Seite 42.

Texttelegramme übermitteln lassen

Actron AB AWS kann zu einem eingestellten Termin automatisch einen von Ihnen gespeicherten Text an eine andere oder die eigene Rufnummer übermitteln. Wird der Anrufer zum Termin nicht sofort erreicht, weil besetzt ist oder niemand abhebt, versucht Actron AB AWS noch zweimal nach jeweils 15 Minuten, die Nachricht weiterzugeben. Während der Übertragung zeigt das Display die Rufnummer, an die das Texttelegramm übermittelt wird. Sie können bis zu fünf solcher Texttelegramme - auch TT-Routinen genannt - eingeben. Actron AB AWS hält sie bereit und führt sie selbständig zum jeweils angegebenen Termin aus.

Texttelegramm an ein anderes Gerät übermitteln

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.
- 9 Drücken Sie die ZIFFER-Taste 9.
- ☛ Geben Sie über die ZIFFER-Tasten die Nummer der Routine (1 bis 5) ein, die Sie benutzen möchten - zum Beispiel: 1.
- Das Display zeigt rechts den Betriebszustand der ausgewählten Routine an:
 AUS Routine ist nicht eingeschaltet und kann benutzt werden.
 EIN Routine ist eingeschaltet, Texttelegramm aber noch nicht übertragen.
 Nicht für neue Texttelegramme benutzen!
 OK Texttelegramm ist übertragen worden, Routine kann wieder benutzt werden.
 ?? Übertragung des Texttelegramms ist gescheitert. Routine wieder starten:Neuen Termin eingeben und speichern.

- ➔ Drücken Sie die **CURSOR**-Taste.
- ➔ Drücken Sie die **CURSOR**-Taste.
- ☛ Geben Sie über die ZIFFER-Tasten die Rufnummer ein, an die das Texttelegramm übermittelt werden soll.

➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.

▶ Drücken Sie die **CURSOR-RECHTS**-Taste.



Geben Sie über die **ZIFFER**-Tasten Datum und Uhrzeit an, an denen das Texttelegramm übertragen werden soll.

Datum/Uhrzeit
→ 01.01. 00:00

➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.

Textnotiz
→

Wenn Sie einen bereits gespeicherten Text übermitteln wollen: **SPEICHER**-Taste drücken.

▶ Drücken Sie die **CURSOR-RECHTS**-Taste, und sprechen Sie den Text auf, der übermittelt werden soll.

Sprechen 180s
→ 44

Sie haben maximal 180 Sekunden Zeit, 15 Sekunden sollten Sie mindestens für die Nachricht benutzen. Im Display sehen Sie laufend, wieviele Sekunden Ihnen noch zur Verfügung stehen.

Aufzeichnung abbrechen: Drücken Sie die **CURSOR-LINKS**-Taste. Sprechen Sie erneut einen Text auf.

➔ Die Routine ist damit eingeschaltet und Sie hören die Wiedergabe Ihres Texttelegramms.

Wiedergabe 1s
→ 44

Wiedergabe abbrechen: Drücken Sie die **STOP**-Taste.

Ihr Text wird bei der Übermittlung drei Mal wiederholt. Die Übertragung kann auch mitten im Text beginnen.

Text an das eigene Gerät übermitteln

Das Gerät meldet sich mit einem Text zu einem bestimmten Termin.

➔ 9 → → → → → → → → → →

Nummer der Routine

Datum/Uhrzeit

sprechen Wiedergabe

Eigenes Gerät ohne Text nur rufen

Das Gerät meldet sich ohne Text zu einem bestimmten Termin und zeigt die eingestellte Uhrzeit an.

➔ 9 → → → → → → → → → →

Nummer der Routine

Datum/Uhrzeit

Anderes Gerät ohne Text nur rufen

Das Gerät ruft zu einem bestimmten Termin an, ohne Text zu übermitteln.

➔ 9 → → → → → → → → → →

Nummer der Routine

Rufnummer

Datum/Uhrzeit

Texttelegramm abhören

Sie können jederzeit überprüfen, welche Texte Sie aufgesprochen haben.

➔ 9 Nummer der Routine 4 → Wiedergabe

Texttelegramme ausschalten/löschen

Schalten Sie die Routine aus, deren Übertragung Sie nicht wünschen. Das Texttelegramm wird damit gelöscht (Rufnummer, Datum/Uhrzeit, Textnotiz).

➔ 9 Ordnungsnummer der Routine 5 →

Auch bereits übertragene Texttelegramme müssen Sie mit dieser Prozedur löschen.

Nachricht weitermelden lassen

Der Anruflbeantworter kann an ein anderes Telefon oder einen Cityrufempfänger melden, daß er eine Nachricht empfangen hat. Dafür wird die Ruf- oder Cityrufnummer, an die übermittelt werden soll, sowie eine Ansage oder Cityrufmeldung benötigt. Ist das Weitermelden eingeschaltet, versucht das Gerät bis zu drei Mal, die Meldung zu übermitteln. Während der Weitermeldung zeigt das Display die Rufnummer, an die die Nachricht übermittelt wird.

Ansage aufzeichnen

Formulieren Sie den Text so, daß auch Dritte, die diese Meldung eventuell annehmen, wissen, daß es sich um eine maschinelle Ansage handelt. Beispiele finden Sie auf der letzten Seite.

➔ **2** **1** **5** ➔ Text sprechen. ➔ Wiedergabe ➔

Aufzeichnung abbrechen: Drücken Sie die CURSOR-LINKS-Taste. Jetzt ist der unvollständige Text als Ansage gespeichert! Sprechen Sie erneut einen Text auf.

Aufzeichnung mit einem Signalton unterbrochen und automatische Wiedergabe:

Entweder haben Sie während der Aufzeichnung acht Sekundenlang nicht gesprochen oder den Ansage-Zeitrahmen überschritten. In jedem Fall ist der unvollständige Text als Ansage gespeichert!

Stop Sie können die Wiedergabe mit der STOP-Taste beenden.

Cityrufempfängermeldung speichern

➔ **2** **3** ➔ **:::** Vereinbarte Zeichenkette, zum Beispiel die eigene Rufnummer, eingeben, mit **#** abschließen. ➔

Rufnummer des Zielgeräts eingeben

➔ **4** **2** **3** ➔ **:::** Rufnummer des Zielgeräts eingeben. ➔

Rufnummer eines Cityrufempfängers: Geben Sie nur für eine Cityrufnummer als erstes Zeichen einen Stern ***** ein!

Weitermeldung ein- und ausschalten

Weitermelden Damit schalten Sie auch den Anruflbeantworter ein.

Weitermeldung entgegennehmen: Hat der Empfänger den Hörer abgenommen, gibt es vor der Übertragung eine kurze Pause. Damit er nicht auflegt, hört er 2,5 Sekunden vor der Übertragung einen Doppelpiepton.

Fernbedienung des Anruflbeantworters

Sie können eine Vielzahl der Funktionen des Anruflbeantworters aus der Ferne nutzen. Mit Hilfe eines **Codesenders** oder eines **Telefons mit Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)** geben Sie die erforderlichen Ziffernkombinationen ein. Bevor Sie die Fernabfrage das erste Mal benutzen, müssen Sie die PIN des Auslieferungszustandes ändern. Haben Sie die Verbindung zum Actron AB AWS aufgebaut, können Sie nacheinander alle gewünschten Funktionen einsetzen. Wenn Sie z. B. beim Abhören langer Nachrichten 160 Sek. keine Eingabe machen, hören Sie zwei Warntöne. Drücken Sie dann eine beliebige Taste. Sonst wird die Verbindung nach 20 Sek. getrennt. Ist das Stecker-Netzgerät gesteckt, können Sie den Anruflbeantworter auch aus der Ferne in Betrieb nehmen.

Eckige Klammern markieren auf den folgenden Seiten Ansagen des Anruflbeantworters; zum Beispiel bedeutet [Ergebnis]: Ansage des Ergebnisses Ihrer Aktion. Die Tasten des MFV-Telefons oder des Codesenders sind durch viereckige Tastensymbole mit schwarzer Schrift dargestellt.

Verbindung für die Fernbedienung aufbauen

Halten Sie gegebenenfalls den Codesender bereit.



Wählen Sie die Rufnummer des Actron AB AWS. Ist die Leitung frei, hören Sie das Rufzeichen.



Meldet sich der Anruflbeantworter mit einer Ansage, ist er eingeschaltet. Geben Sie während der Ansage über den Codesender oder das MFV-fähige Telefon Ihre PIN ein.



Meldet sich der Anruflbeantworter nicht mit einer Ansage, ist er ausgeschaltet. Sie hören nach zehn Rufsignalen einen Signalton. Geben Sie über Codesender oder MFV-fähiges Telefon Ihre PIN ein.



Anruflbeantworter meldet Falsche Eingabe: Sie haben die PIN falsch eingegeben. Geben Sie sie nochmal ein. Haben Sie drei Mal eine falsche PIN eingegeben, trennt der Anruflbeantworter die Verbindung und sperrt für eine Stunde die Fernabfragemöglichkeit, um eine unberechtigte Manipulation des Anruflbeantworters zu unterbinden.

Haben Sie die PIN richtig eingegeben, meldet sich der Anruflbeantworter mit einem Signalton und ist bereit für Ihre Anweisungen. Der Lautsprecher am Anruflbeantworter ist dann ausgeschaltet. Wenn Sie die entsprechenden Ziffernkombinationen für die Anweisungen kennen, geben Sie sie einfach ein. Andernfalls warten Sie auf die akustische Bedienungsanleitung. Beachten Sie bitte, daß bei allen PIN-Eingaben der Abstand zwischen zwei Zeichen nicht länger als fünf Sekunden sein darf.

Fernbedienung mit akustischer Anleitung

Das Gerät sagt Ihnen die für die Fernbedienung erforderlichen Ziffern im Klartext in Form von Menüs an. Kennen Sie die Zifferkombinationen, geben Sie sie einfach vor oder während der Ansagen ein.

Zuerst wird das Hauptmenü angesagt. Wenn Sie die betreffende Kennziffer eingegeben haben, hören Sie die Funktionen des gewählten Untermenüs und so weiter. Jedes Menü wird dreimal hintereinander angesagt. Haben Sie nach der dritten Ansage keine Auswahl getroffen, unterbricht Ihr Actron AB AWS die Verbindung.

Ein Beispiel: Sie möchten aus der Ferne sämtliche neuen Nachrichten abfragen. Bauen Sie also die Verbindung mit dem Gerät auf. Wenn Sie die PIN eingegeben haben, hören Sie nach einer kurzen Pause das Hauptmenü:

Bitte wählen Sie 1 für Nachrichten

3 für Weitermeldung

4 für Ansage abfragen

6 für Ansage aufsprechen

7 für Umschalten

9 für Raumhören/Raumsprechen

0 für Ende der Fernabfrage

Ihr Anliegen gehört zum Thema "Nachrichten". Geben Sie also 1 ein. Nach kurzer Pause meldet Actron AB AWS das betreffende Untermenü:

Bitte wählen Sie 1 für neue Nachrichten abfragen

3 für alle Nachrichten abfragen

4 für Löschen der Nachrichten

6 für selektives Löschen der Nachrichten

0 für Rückkehr zum Menü

Geben Sie erneut 1 ein. Sie hören nun alle neuen Nachrichten, ausgewiesen mit Nachrichtennummer und Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Mit folgenden Tasten können Sie die Fernbedienung nutzen:

*** (Sternchen)** wiederholt die Nachricht, die Sie gerade hören

(Hash) startet die Wiedergabe der jeweils folgenden Nachricht

0 (Null) während einer Funktion: bricht diese ab
in einem Untermenü: wechselt in das Hauptmenü
im Hauptmenü: beendet die Fernbedienung

Die Menüs für die Fernabfrage

1 1 Neue Nachrichten abfragen
3 3 Alle Nachrichten abfragen
4 4 Löschen der Nachrichten
6 6 Selektives Löschen d. Nachrichten
0 0 Rückkehr zum Menü

3 1 Weitermeldung einschalten
3 3 Weitermeldung ausschalten
4 4 Eingabe der WM-Rufnummer
0 0 Rückkehr zum Menü

4 1 Anrufhinweis abfragen
3 3 Ansagetext 1 abfragen
4 4 Ansagetext 2 abfragen
6 6 Schlußansage abfragen
7 7 WM-Ansage abfragen
0 0 Rückkehr zum Menü

6 1 Anrufhinweis aufsprechen
3 3 Ansagetext 1 aufsprechen
4 4 Ansagetext 2 aufsprechen
6 6 Schlußansage aufsprechen
7 7 WM-Ansage aufsprechen
0 0 Rückkehr zum Menü

7 1 Umschalten auf Anrufhinweis
3 3 Umschalten auf Ansagetext 1
4 4 Umschalten auf Ansagetext 2
6 6 Anrufbeantworter einschalten
7 7 Anrufbeantworter ausschalten
0 0 Rückkehr zum Menü

9 1 Raumhören einschalten
3 3 Raumsprechen einschalten
0 0 Rückkehr zum Menü

0 0 Ende der Abfrage

VIP-Ruf einsetzen

- ☛ **VIP-Ruf:** Allgemeine Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 47, "VIP-Rufeinrichten (Am Anrufbeantworter vorbei telefonieren)".

Sobald sich der Anrufbeantworter mit einer Ansage meldet, gibt der Anrufer den VIP-Code ein und hört einen Quittungston (eine Sekunde Ton, fünf Sekunden Pause). Das Gerät meldet den Anruf 60 Sekunden lang mit der VIP-Rufmelodie (jeweils eine Sekunde Ruf und Pause im Wechsel). Wenn niemand abhebt, meldet sich danach wieder der Anrufbeantworter, und der Anrufer kann eine Nachricht aufsprechen.

Nachrichtenbox einsetzen

Die Nachrichtenbox kann nur aus der Ferne mit Hilfe des Codes für die Nachrichtenbox benutzt werden.


- ☛ **Nachrichtenbox:** Allgemeine Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 48, "Nachrichtenbox einrichten".

Sobald sich der Anrufbeantworter mit einer Ansage meldet, gibt der Anrufer den Code für die Nachrichtenbox ein. Nach der Ansage kann er eine Nachricht in die Nachrichtenbox sprechen. Wenn er dreimal den falschen Code eingibt, wird die Verbindung getrennt.


- ☛ **Das Gerät meldet Nachricht:** Im Display sehen Sie *Nachrichtenbox*.

Nachrichten aus der Ferne abfragen

Neue Nachrichten

 1 [Status] [Wiedergabe] [Hinweis] [Hauptmenü]

Alle Nachrichten


 3 [Status] [Wiedergabe] [Hinweis] [Hauptmenü]

Nachrichten aus der Ferne löschen

Alle Nachrichten

 4 [Status] [Hinweis] # [Ergebnis] [Hauptmenü]

Bestimmte Nachrichten

 6 [Hinweis] □ Nachrichtennr. [Hinweis] # [Ergebnis] [Hauptmenü]

Aus der Ferne die Weitermeldung aktiv schalten

Weitermeldung einschalten

 1 [Ergebnis] [Hauptmenü]


Weitermeldung ausschalten

 3 [Ergebnis] [Hauptmenü]

Rufnummer für

Weitermeldung eingeben

Sie haben nur fünf Sekunden Zeit, mit der Eingabe zu **beginnen**.

 3 4 [Hinweis] □ □ * für Cityruf) Rufnummer des Empfängers [Wiedergabe und Hinweis] # [Hauptmenü]

Aufzeichnung mit Signalton und Ende der Eingabe der Rufnummer

unterbrochen: Sie haben bei der Eingabe 20 Sekunden überschritten. Drücken Sie die STERN-Taste. Geben Sie die Rufnummer noch einmal ein.

Ansagetexte aus der Ferne abrufen

Anruflinweis

4 1 [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansagetext 1

4 3 [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansagetext 2

4 4 [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Schlußansage

4 6 [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansage für die Weitermeldung

4 7 [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansagen aus der Ferne aufsprechen

- ☛ **Wird die Aufzeichnung mit einem Signalton unterbrochen**, haben Sie beim Aufsprechen Ihres Textes den für die Ansage vorgegebenen Zeitrahmen überschritten. Drücken Sie die STERN-Taste, und wiederholen Sie die Aufzeichnung.

Anruflinweis

6 1 [Hinweis] **#** [Hinweis] sprechen **5** [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansagetext 1

6 3 [Hinweis] **#** [Hinweis] sprechen **5** [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansagetext 2

6 4 [Hinweis] **#** [Hinweis] sprechen **5** [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Schlußansage

6 6 [Hinweis] **#** [Hinweis] sprechen **5** [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansage für die Weitermeldung aufsprechen

6 7 [Hinweis] **#** [Hinweis] sprechen **5** [Wiedergabe] [Hauptmenü]

Ansage aus der Ferne umschalten

Umschalten auf Anruflinweis

7 1 [Ergebnis] [Hauptmenü]

Umschalten auf Ansagetext 1

7 3 [Ergebnis] [Hauptmenü]

Umschalten auf Ansagetext 2

7 4 [Ergebnis] [Hauptmenü]

Anrufbeantworter aus der Ferne ein-/ausschalten

Einschalten

7 6 [Ergebnis] [Hauptmenü]

- ☛ **Wenn das Gerät ausgeschaltet ist**, bitte zehn Mal klingeln lassen und nach dem Signalton PIN eingeben. Anschließend können Sie mit der angegebenen Prozedur Ihren Anrufbeantworter einschalten.

Ausschalten

7 7 [Ergebnis] [Hauptmenü]

Aus der Ferne in den Raum hören und sprechen

Sie können von der Ferne aus das Mikrofon an Ihrem Gerät einschalten und so in den Raum hören, in dem das Gerät steht. Mit einer anderen Ziffernkombination lassen sich Mikrofon und Lautsprecher einschalten, so daß Sie auch in den Raum hinein sprechen können.

In den Raum hören

- 9 1** [Ergebnis] 170 Sekunden lang hören [Signalton]
bei weiterem Bedarf: **#** weiterhören, Ende Weiterhören [Hauptmenü]

In den Raum sprechen und hören

- 9 3** [Ergebnis] sprechen und hören [Hauptmenü]

Gerät an einer Telefonanlage einsetzen

Beim Einsatz des Gerätes an einer Telefonanlage beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung der betreffenden Anlage. Geben Sie in jedem Fall eine Amtskennziffer ein, weil Sie sonst die Funktionen Weitermeldung und Texttelegramm nicht nutzen können.

Kennzahlen verwalten

Mit der Amtskennziffer können Sie in das Netz von Telekom wählen, also externe Gespräche führen. Mit der Hauptanlagenkennzahl wählen Sie in die Hauptanlage, wenn Sie Ihr Gerät an einer Unteranlage betreiben. Actron AB AWS kann drei Amtskennzahlen (AKZ) und drei Hauptanlagenkennzahlen (HAKZ) speichern. Die Kennzahlen können bis zu drei Stellen lang sein.

Amtskennziffer (AKZ) einstellen

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.

Programmieren

- 0** Drücken Sie nacheinander die ZIFFER-Taste 0 und

AKZ/HAKZ

- 1** die ZIFFER-Taste 1. Gegebenenfalls Einträge mit der STUMM-Taste **0** löschen.

AKZ

- Geben Sie über die ZIFFER-Tasten eine max.dreistellige AKZ ein.

AKZ

- 1** Erzeugen Sie ein Leerfeld mit der **CURSOR-RECHTS**-Taste.

- um gegebenenfalls eine zweite AKZ einzugeben. Für eine dritte AKZ beide Schritte wiederholen.)

AKZ

- ➔ Drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.

Hauptanlagenkennzahl (HAKZ) einstellen

- ➔ **0 2** HAKZ max. dreistellig eingeben. Ggf. wie bei der AKZ vorgehen, um weitere HAKZ einzutragen. Zum Schluß: ➔

AKZ und HAKZ löschen

- ➔ **8 4** PIN eingeben ➔ ➔

Wahlpausen einstellen

Zwischen der Wahl einer Amtskennzahl (AKZ) oder Hauptanlagenkennzahl (HAKZ) und einer externen Rufnummer sollte eine kurze Pause von drei oder sechs Sekunden sein.

Wahlpause drei Sekunden

→ 6 2 1 →

Wahlpause sechs Sekunden

→ 6 2 2 →

Signaltaste einstellen

Sie können die Wirkungsweise der Signaltaste programmieren.

Mehrfrequenz- wahlverfahren (MFV) und Flash 1

→ 6 1 3 →

Mehrfrequenz- wahlverfahren (MFV) und Flash 2

→ 6 1 4 →

Mit dieser Einstellung können Sie ANIS-Merkmale nutzen. Fragen Sie dazu Ihre zuständige Niederlassung der Telekom oder im Telekom Laden.

Anhang

Was tun, wenn ...

... Actron AB AWS sich nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie doch zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie die Störung nicht selbst beheben können, steht Ihnen der Telekom Service unter der Rufnummer 1171 oder 01171 zur Verfügung.

... kein Wählen zu hören ist

Die Anschlußschnur des Hörers oder des Telefons ist nicht richtig gesteckt. Ziehen Sie den Stecker heraus, und drücken Sie ihn noch einmal hinein.

... das Telefon keine Rufnummern wählt

Das Telefon ist gesperrt. Entsperren Sie es. Siehe Seite 27.

... das Telefon immer die gleiche Rufnummer wählt

Der Direktruf ist eingeschaltet. Siehe Seite 27.

... nach Eingabe der Rufnummer kein Rufen zu hören ist

Das falsche Wahlverfahren ist eingestellt. Stellen Sie es um. Siehe Seite 20.

... Ihr Gesprächspartner Sie nicht hört

Die Stummschaltung ist aktiviert (Display). Drücken Sie die STUMM-Taste noch einmal.

... Pfeifgeräusche beim Lauthören/Freisprechen stören

- Der Lautsprecher ist zu laut eingestellt. Stellen Sie ihn leiser. Siehe Seite 25.

- Der Hörer ist zu nah am Telefon. Entfernen Sie ihn etwas vom Gerät.

... das Telefon keine Gesprächskosten anzeigt

Der Gesprächskostenfaktor ist nicht eingestellt oder Ihr Telefon empfängt keinen Einheitenzählimpuls. Siehe Seite 28 f.

... Actron AB AWS akustisch keine Anrufe meldet

Die Ruflautstärke ist zu leise. Stellen Sie einen größeren Wert ein (Seite 26).

.. das Display Tastatursperre zeigt

Das Telefon ist gesperrt. Entsperren Sie es. Siehe Seite 27.

... sich eine Funktion nicht wie gewünscht nutzen lässt

Sie haben falsche Ziffern eingegeben. Programmieren Sie noch einmal.

... Actron AB AWS Sie beim Programmieren unterbricht

Das Gerät nimmt einen Anruf entgegen. Beginnen Sie von vorn.

... das Gerät sich nicht programmieren lässt

Das Telefon ist gesperrt. Entsperren Sie es. Siehe Seite 27.

... Sie im Display Falsche Eingabe lesen

Sie haben einen nicht zulässigen Wert eingegeben. Korrigieren Sie die Eingabe. Bei falscher PIN müssen Sie noch einmal von vorn beginnen.

... Sie im Display Ansage fehlt lesen

Sprechen Sie die ausgewählte Ansage auf. Siehe Seite 36.

... das Gerät die Aufzeichnung einer Ansage unterbricht

Sie haben entweder acht Sekunden lang nicht gesprochen oder den zulässigen Zeitrahmen überschritten. Kürzen Sie Ihren Text oder sprechen Sie beim nächsten Versuch zügiger.

Technische Daten

Actron AB

Abmessungen (B x H x T)	243 x 80 x 207 mm
Bruttaufnahmekapazität (digitale Sprachaufzeichnung)	20 Minuten
Gewicht	ca. 1000 g
Länge der Anschlußschnur	3 m
Wiederbereitstellungszeit nach einem Anruf mit Aufzeichnung	sofort

Steckernetzgerät

Abmessungen (B x H x T)	58 x 86 x 96 mm
Betriebsspannung	230 V 50 Hz / 6 V- 300 mA
Gewicht	ca. 400 g
Länge der Anschlußschnur	3 m

Glossar

AB Parameter

Amtskennziffer (AKZ)

Einstellungen für den Betrieb des Anrufbeantworters

Kennziffer, um von einem Telefon einer Telekommunikationsanlage in das öffentliche Telefonnetz zu wählen

Ansage

hört ein Anrufer vom Anrufbeantworter

Cityruf

Funkrufdienst von Telekom, um Meldungen an einen Cityrufempfänger zu übertragen

Codesender

Handsender, um über ein Telefon akustische Steuerungssignale zu übertragen

Cursor

blinkt im Display an der Stelle, an der etwas eingegeben werden kann

Display

Anzeige, kleiner Bildschirm

Freisprechen

Übertragen der Sprache in jeweils eine Richtung. Wenn abwechselnd gesprochen wird, erreichen Sie die beste Übertragungsqualität.

Hauptanlagenkennziffer (HAKZ)

Kennziffer, um von einem Telefon einer Zweitanlage aus die Telekommunikationsanlage anzuwählen

Impulswahl (IWV)

Wahlverfahren über Stromimpulse

LED

Abkürzung für light emitting diode: Leuchtdiode

Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)

Wahlverfahren über akustische Signale

Nachricht

spricht ein Anrufer auf den Anrufbeantworter

PIN

Persönliche Identifikationsnummer: sichert die Benutzung bestimmter Funktionen des Geräts

Programmierbaum

baumförmige Struktur, in der die verschiedenen Funktionen des Geräts organisiert sind

Prozedur

Baustein eines Programms, wird beim Actron AB AWS über Zifferfolge gesteuert

Routine

wie Prozedur, bezeichnet beim Actron AB AWS Texttelegramme

VIP

Abkürzung für Very Important Person: sehr wichtige Person

Stichwörterverzeichnis

A

- A: (Displayanzeige) 41
- AB Paralleler (Glossar) 65
- Abfragen der Ansagen
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 55
- ABFRAGEN-Taste 42
- Übersicht B-1
- Aktivierung von Ansagetexten
 - mit Zeitpunkt 39
 - ohne Zeitpunkt 38
- Akustische Anleitung
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 54
- Antikennziffer (AKZ)
 - für Telefonanlage 61
- Glossar 65
- ANIS 62
- Anrufbeantworter
 - ein- und ausschalten 41
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 59
 - Funktionstasten für B-1
 - Vorbereitungen 34
- Anrufhinweis 37
- Fernbedienung Anrufbeantworter 58
- Anrufweitererschaltung 30
- Ansage fehlt
 - Display-Anzeige 41, 64
- Ansagen
 - abfragen 37
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 55
 - aufsprechen 36
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 55
 - auswählen 38
 - Glossar 65
 - umschalten
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 59
- Ansagenwechsel ausschalten 39
- Ansagetext1 36
- Ansagetext2 37
- Ansagetexte
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 58
- Aufzeichnungsdauer für Nachrichten bestimmen 40

B

- Babyruf 27
- Beschriftungsstreifen 6
- Bestimmte Nachrichten abfragen 42

C

- Cityruf
 - Display-Anzeige 41
 - Glossar 65
 - Weitermeldung an Cityruf 52
- Codesender
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 53
- Glossar 65
- Cursor (Glossar) 65
- CURSOR-Tasten
 - Abbildung B-2
 - Erklärung der Funktionsweise A-2
 - Übersicht B-1

D

- Datumeinstellen 35
- Diktat
 - Displayanzeige 41
- Direktruf 27
- Display
 - Abbildung B-2
 - Glossar 65
- Display-Anzeigen
 - beim Telefonieren 20
- Display-Anzeigen (Übersicht) B-2

E

- E/A 11
- Ein/AUS-Taste
 - für Anrufbeantworter 41
 - Übersicht B-1
- Einschaltuhrzahl 39
- Einzelzähler auf Null setzen 29
- Ende der Abfrage
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 55

F

- Faktor einstellen 28
- Falsche Eingabe
 - Display-Anzeige 53, 64
- Fernbedienung des Anrufbeantworters 53
- Fernleschen 44
- Flash (für Telefonanlage) 62
- Freisprechen
 - telefonieren ohne Hörer 20, 25
- Funktionstasten Anrufbeantworter
 - Abbildung B-2
 - Übersicht B-1

G

- Geheimnummer 26
- Gespräche aufzeichnen 45
- Gesprächsdauer/-kosten/-einheiten anzeigen lassen 28
- Gesprächskostenfaktor 28
- Gesprächskostenfaktor 28
- Grunderstellungen 6
- grüne LED 41

H

- Hauptanlagenkennziffer (HAKZ)
 - einstellen (für Telefonanlage) 61
- Glossar 65
- Hauptgruppe A-2, 8, 9, 10

I

- Impulswahlverfahren (IWW)
 - einstellen 20
 - Glossar 65

K

- Klingelzeichen
 - bis Anrufbeantworter sich einschaltet 39
- Kosten- und Einheitszähler 29

L

- Lautören ein- und ausschalten 25
- Lautsprecher (Abbildung) B-2
- LAUTSPRECHER-Taste 20
- Übersicht B-1
- Lautstärke einstellen
 - für den Ruf des Telefons 26
- LED(s)
 - Abbildung B-2
 - Glossar 65
- Lieferumfang 5

M

- Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 53
- Glossar 65
- Methode einstellen 26
- Mikrofon (Abbildung) B-2
- Mithören
 - Aufzeichnung des Anrufbeantworters 46
 - ausschließen 25
 - mitschneiden 45
- MITTSCHNEIDEN-Taste B-1

N

- n 11
- N: (Display-Anzeige) 41
- Nachricht
 - abfragen 42
 - Aufzeichnungsdauer bestimmen 40
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 55, 57
 - Glossar 65
 - in ein Gespräch einblenden 44
 - löschen 43
 - mithören 46
 - weitermelden lassen 52
- Nachrichtentext 41, 48
- abfragen 42
- Displayanzeige 41
- Fernbedienung Anrufbeantworter 56
- Nachrichtlänge bestimmen 40
- Netztausch (230 V) 7
- Notizbuch 24

O

- Ohne Hörer telefonieren 25

P

- P (Display-Anzeige) 22, 23, 24
- PIN
 - ändern 26
 - Glossar 65
- PLUS/MINUS-Tasten (Übersicht) B-1
- Preis für eine Gesprächseinheit 28
- Programmierbaum 9, 10 ff
- Glossar 65
- Prozedur
 - Glossar 65
- speichern 23

R

- Raumhören/-sprechen
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 55, 60
- RAUTE-Taste (Übersicht) B-1
- rote LED 41
- Routine (Glossar) 65
- RUF: (Display-Anzeige) 41
- Ruflautstärke einstellen 26
- Rufmelodie einstellen 26
- Rufnummer
 - eingeben 20
 - speichern 22

R	Rufnummern alle löschen 24 werden nicht gewählt 63 Rufen nach Eingabe nicht zu hören 63 Rufzahl bis Anrufbeantworter sich einschaltet 39	V	VIP (Glassar) 65 VIP-Ruf 47 Fernbedienung Anrufbeantworter 56
S	Schlußansage 36, 37 Fernbedienung Anrufbeantworter 58 SIGNAL-Taste Erläuterung 62 Übersicht B-1 SPEICHER-Taste (Übersicht) B-1 Sprechdauer pro Nachricht 40 Statusabfrage 11 STERN-Taste (Übersicht) B-1 Steuerungstasten für Lautsprecher Abbildung B-2 Übersicht B-1 STUMM-Taste (Übersicht) B-1 Summenzähler auf Null setzen 29	W	Wahlblock (Übersicht) B-1 Wahlpausen einstellen für Telefonanlage 62 Wahlon nicht zu hören 63 Wahlverfahren 20, 21 Wahlwiederholung 21 WAHLWIEDERHOLUNG-Taste Übersicht B-1 WEITERMELDEN-Taste (Übersicht) B-1 Weitermeldung Display-Anzeige 41 Fernbedienung Anrufbeant- worter 55, 57, 58 Wiedergabe der Ansagen 37
T	t (Display-Anzeige) 41 TAE-Dose 5 Tasten am Gerät (Erläuterung) B-1 Tastensperre 27 Technische Daten 64 Teilprozedurspeichern 24 Telefon sperren 27 Telefonanlage (Gerät integrieren) 61 Telefonieren 20 Texttelegramme löschen 51 übermitteln lassen 49 Tonruf einstellen 26 Tonrufmelodie einstellen speziell für V/Ps 47	Z	z (Display-Anzeige) 41 Zähler auf Null setzen 29 Zeitpunkt für Ansagenwechsel 39 ZIELLE-Tasten einrichten 22 Übersicht B-1 Vorbereitung 34 wählen 21 ZIFFER-Tasten Übersicht B-1 Zifferncode Zugriff über Z. A-2
U	Uhrzeit (einstellen) 35 UMSCHALT-Taste 22 Übersicht B-1 Umschalten Fernbedienung Anrufbeantworter 55 Unterbrechung beim Programmieren 64 Untergruppen A-2, 11 ff		

Beispiele für Ansagen

Ansage mit Sprechaufforderung (Ansage 1 und 2):

"Hier automatischer Anrufbeantworter von Leider können wir Ihren Anruf im Augenblick nicht persönlich entgegennehmen. Sie können jedoch eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton."

Schlußansage:

"Vielen Dank für Ihren Anruf"

Ansage ohne Sprechaufforderung (Anrufhinweis):

"Hier automatischer Anrufbeantworter der Firma Leider können wir Ihren Anruf heute nicht mehr persönlich entgegennehmen. Wir sind aber morgen früh ab 7 Uhr wieder für Sie erreichbar. Vielen Dank für Ihren Anruf."

Ansage für Weitermeldung:

"Dies ist eine automatische Ansage des Anrufbeantworters von Frau Anne Ruf. Bitte teilen Sie mir mit, daß eine Nachricht für sie aufgezeichnet worden ist."